

1
Q9002P19SMSWA

2

3

4

A

A

B

B

C

C

SHARP

ES-W119T-SL

สารบัญ	หน้า
• ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	1
• ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง	3
• วิธีการติดตั้ง	4
• สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนซักผ้า	5
• คำแนะนำก่อนซักผ้า	5
• การทำงานของแผงควบคุม	6
• วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการซักผ้า	8
• การทำงานเพิ่มเติม	10
• การทำความสะอาดและดูแลรักษา	11
• วิธีการแก้ปัญหา	12
• ข้อมูลจำเพาะ	13

คู่มือการใช้งาน

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชาร์ป

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มการใช้งาน
โปรดอ่าน "ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย" อย่างละเอียด
ก่อนเริ่มการใช้งาน
โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ที่ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานใน
ครัวเรือนเท่านั้น

Q9002P19SMSWA

技术要求:

- 1、商标: SHARP
- 2、尺寸: 210X145mm
- 3、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

产品型号

ES-W119T-SL

旧底图总号

底图总号

签字

颜色Ⓑ

日期

颜色Ⓐ

颜色

图文均为黑色

标记处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			工艺	
制图			标准	
校对			会签	
审核			批准	

128克铜版纸		
阶段标记	重量	比例
A		
共 8 张	第 1 张	

宁波新乐电器有限公司
说明书
Q9002P19SMSWA

1

2

3

4

D

1 Q9002P19SMSWA

A

B

C

ข้อมูลจำเพาะ:

ชื่อรุ่น	ES-W119T-SL
ความจุ	11 กก.
ระดับเสียงการชัก	≤62dB(ระดับพลังงานเสียง)
ระดับเสียงการปั่น	≤72dB(ระดับพลังงานเสียง)
แรงดันน้ำ ในการทำงาน	0.03Mpa~0.6Mpa
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	44.5
ขนาด (กxลxส)	610x630x990

การตรวจสอบเครื่องซักผ้าที่ผ่านการใช้งานเป็นเวลาหลายปี

	มีเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่?	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องไม่ทำงานเป็นบางครั้ง ขณะปั่นผ้า ผ้าปิดไม่สามารถล็อกได้ น้ำรั่ว (ท่อน้ำ ถังปั่น การเชื่อมต่อท่อน้ำ) มีกลิ่นเหม็นไหม้ มีเสียงดังผิดปกติ หรือมีการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน มีมืออากรชาเวลาสัมผัสที่ตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กร้อนผิดปกติ
---	-----------------------------	--

	หยุดการใช้งานเครื่อง	เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือการเกิดอุบัติเหตุ ให้ท่านทำการถอดปลั๊กออกจากตัวรับปลั๊กไฟก่อน ความหมายให้ทางศูนย์บริการของชาร์ปเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ท่านสามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการเพื่อสอบถามเรื่องการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม
---	----------------------	--

เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีความเข้าใจอันดี และทางบริษัทจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ท่านลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

13

技术要求:

- 1、商标: SHARP
- 2、尺寸: 210X145mm
- 3、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

产品型号

ES-W119T-SL

旧底图总号

底图总号

签字

颜色Ⓑ

日期

颜色Ⓐ

颜色

图文均为黑色

标记处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			工艺	
制图			标准	
校对			会签	
审核			批准	

128克铜版纸		
阶段标记	重量	比例
A		
共 8 张	第 2 张	

宁波新乐电器有限公司

说明书

Q9002P19SMSWA

1

2

3

4

Q9002P19SMSWA

วิธีการแก้ปัญหา

ข้อควรระวัง:

บางสถานการณ์อาจไม่ใช้การทำงานที่ผิดพลาด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนส่งเครื่องไปซ่อม หากเป็นการทำงานที่ผิดปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการของชาร์ป ห้ามพยายามแยกชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้า หรือซ่อมเครื่องด้วยตนเอง

การแสดง	ปัญหา	วิธีแก้ปัญหา	เหตุผล	ข้อสรุปของสาเหตุ
E1	<ul style="list-style-type: none"> แรงดันในการจ่ายน้ำน้อยเกินไป หัวก๊อกน้ำถูกปิดไว้ ฟิลเตอร์ของวาล์วน้ำเข้าอุดตัน 	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มแรงดันจ่ายน้ำ เปิดหัวก๊อกน้ำ ล้างฟิลเตอร์ น้ำล้างสปริงที่อุดตันออกไปจากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE 	①② ③④ ⑤⑥	① การรั่วของท่อ ② PWB ชำรุด ③ วาล์วจ่ายน้ำชำรุด
E2	<ul style="list-style-type: none"> ระดับน้ำสูงเกินขีดจำกัดสูงสุดของถังซัก ระดับน้ำไม่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> โปรแกรมจะปรับระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ และเริ่มการทำงานต่อ 	②④ ⑤⑥	④ แผงวงจรชำรุด
E3	<ul style="list-style-type: none"> ผ้าเครื่องเปิดออกเมื่อโหมด PRESET กำลังทำงาน ผ้าเครื่องไม่ปิดเมื่อโหมด Spin กำลังทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ปิดผ้าเครื่อง 	②④ ⑤⑦	⑤ การเชื่อมต่อของแผงควบคุมหลุดออก ⑥ เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำชำรุด
E4	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องซักผ้าเอียง เสื้อผ้ากองไปทางด้านหนึ่ง ส่งผลให้การหมุนเกิดความไม่สมดุล 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับขาตั้งแบบปรับหมุนได้ เปิดผ้าเครื่อง และกระจายเสื้อผ้าให้ทั่วถึง 	④⑤ ⑦	⑦ ระบบ Safety lock ชำรุด
E5	<ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งการระบายน้ำค่อนข้างสูง ท่อระบายน้ำเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง หรือมีสิ่งอุดตัน ท่อระบายน้ำงอ ถูกบีบ หรือพันกันไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> วางท่อระบายน้ำให้ต่ำลง จากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE ทำลาย/กำจัดสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำ จากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE ทำให้ท่อระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก จากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE 	②④ ⑥⑧ ⑨⑩	⑧ ระบบระบายน้ำชำรุด ⑨ อุปกรณ์ดึงรั้งชำรุด
E7	<ul style="list-style-type: none"> ผ้าเครื่องยังไม่ปิดเมื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน Safety lock 	<ul style="list-style-type: none"> ปิดผ้าเครื่องภายใน 10 วินาที และโปรแกรมจะทำงานต่อเอง แต่หากผ้าเครื่องยังคงปิดหลังจากผ่านไป 10 วินาที เครื่องจะเริ่มการระบายน้ำ หากต้องการเริ่มการทำงานต่อให้ท่านยกเลิกโหมด SAFETY LOCK 	②④ ⑤⑦	⑩ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดึงรั้งคลายออก

ลักษณะการทำงานทั่วไปที่ไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติ

ลักษณะการทำงาน	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
โปรแกรมหยุดระหว่างโหมด WASH/RINSE	เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำกำลังทำงาน เป็นลักษณะปกติ
มีน้ำชำระระหว่างโหมด WASH/RINSE	เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำพบว่ามีระดับน้ำที่ต่ำ จึงมีการจ่ายน้ำเข้ามาโดยอัตโนมัติ
โปรแกรมหยุดหลังจากโหมด WASH/RINSE	เป็นการหน่วงเวลาของโหมด Spin ซึ่งเป็นลักษณะปกติ
เมื่อปั่นผ้า ดังซักหมุนแบบไม่ต่อเนื่อง	โปรแกรมถูกกำหนดให้มีการหยุดปั่นผ้าเป็นจังหวะ
ระหว่างการทำงานในโหมด SPIN ดังซักมีการกระแทก และเริ่มการจ่ายน้ำ จากนั้นจะเข้าสู่โหมด RINSE	การหมุนอย่างไม่สมดุลจะทำให้โปรแกรมทำการแก้ไขอัตโนมัติ และเริ่มการทำงานต่อ ซึ่งเป็นลักษณะปกติ
มีเสียงน้ำไหลหลังจากโหมด SPIN สิ้นสุดการทำงาน	หากเป็นเสียงของเหลวภายในวงแหวนปรับสมดุล ถือเป็นลักษณะปกติ
แผงควบคุมร้อนขึ้น	ส่วนที่เป็นหน่วยความจำของ PWB เกิดความร้อนสูงขึ้นถือเป็นปกติ
ปุ่มการใช้งานไม่ทำงาน	กดปุ่มเบาเกินไป โหมด SAFETY LOCK กำลังทำงาน ให้ท่านยกเลิกการทำงานก่อน

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

คำเตือน

ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องซักผ้า หรือคอยสังเกตที่เครื่องซักผ้า • หากเด็กตกลงไปในถังซัก อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

เสื้อผ้าที่เปื้อนสารทำลายที่เป็นอันตราย อย่างเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าซ และอื่นๆ จะต้องไม่นำไปใส่ในถังซัก • ดึงขึ้นแห้ง

ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าที่มีอัตรากระแสไฟฟ้าสูงกว่า 240V, 50Hz เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

ห้ามตัดแปลงตัวเครื่อง (ยกเว้นช่างเทคนิคมืออาชีพ) ห้ามแยกชิ้นส่วนและซ่อมแซมตัวเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือการทำงานที่ผิดปกติของตัวเครื่อง

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อตเพลิงไหม้ การทำงานที่ผิดปกติ และความผิดปกติ ห้ามวางตัวเครื่องในสถานที่ที่มีความชื้นสูง (เช่น ห้องน้ำ) หรือที่ซึ่งอาจมีลม และฝนสาดเข้ามาได้ ห้ามใช้บริเวณที่มีความชื้นสูง

ใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีอัตรากระแสไฟฟ้าสูงกว่า 13A แยกจากอุปกรณ์อื่น การใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟที่หลวม หรือการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้จากความร้อนสูงได้

เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ติดตั้งมาพร้อมปลั๊กชนิดต่อกับสายดิน อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนปลั๊ก หากท่านยังไม่มีเต้าเสียบปลั๊กไฟชนิดต่อกับสายดิน ลูกค้ายาจำเป็นต้องให้ช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญดำเนินการติดตั้งปลั๊กไฟชนิดดังกล่าว

ทำความสะอาดฝุ่นละอองบนปลั๊ก และเต้ารับ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

ก่อนทำความสะอาดตัวเครื่อง ควรทำการดึงปลั๊กออกเป็นอันดับแรก ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กขณะมือเปียก หรือเสื้อผ้าเปียก เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต

ก่อนดึงขึ้นหมัดจะหยุดหมุน ห้ามสัมผัสเสื้อผ้าที่กำลังปั่นอยู่เป็นอันตราย เพราะแม้ว่าดึงขึ้นหมัดจะกำหนดยุติด้วยความเร็วต่ำ มือของท่านก็อาจถูกแรงหมุนดึงเข้าไปในถังจนได้รับบาดเจ็บได้ หากมีเด็กในบ้าน โปรดดูและเป็นพิเศษ

ห้ามปรับเปลี่ยนสภาพเดิมของสายไฟ ความเสียหายซึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนสภาพของสายไฟ จะทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าช็อต ไฟรั่ว หรือการทำงานที่ผิดปกติอื่นๆ

ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดเสียหาย ปลั๊ก และเต้ารับที่หลวม เพื่อป้องกันการเกิดไฟลัดวงจร ไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ และอุบัติเหตุอื่นๆ

ห้ามใช้น้ำล้างส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟลัดวงจร และไฟฟ้าช็อต

เมื่อต้องการย้ายตัวเครื่อง ให้จับตรงที่จับ โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย หรือความเสียหาย

หากเกิดก๊าซรั่ว ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้า ห้ามใช้วัตถุไวไฟใกล้กับเครื่องซักผ้า

ห้ามนำวัตถุที่เป็นแหล่งของเปลวไฟ เข้าใกล้กับส่วนที่เป็นพลาสติกของตัวเครื่อง ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

技术要求:

- 1、商标: SHARP
- 2、尺寸: 210X145mm
- 3、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

产品型号	ES-W119T-SL
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

颜色Ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	图文均为黑色

标记处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计		工艺		
制图		标准		
校对		会签		
审核		批准		

128克铜版纸		
阶段标记	重量	比例
A		
共 8 张	第 3 张	

宁波新乐电器有限公司		
说明书		
Q9002P19SMSWA		

Q9002P19SMSWA

การทำงานเพิ่มเติม

การตั้งเวลาซักล่วงหน้า

 1. เปิดสวิตช์เครื่อง	 2. เลือกโปรแกรมการซักโดยการกดปุ่ม Program	 3. เลือกระดับน้ำโดยการกดปุ่ม Water Level	 4. เลือกระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้าโดยการกดปุ่ม Preset (หน้าปัดแสดงเวลาที่กำหนดล่วงหน้า)	 5. กดปุ่ม Start /Pause เพื่อเริ่มทำงาน
---	---	---	--	---

- โหมด Preset จะเริ่มการทำงาน
- เมื่อน้ำปัดแสดงระยะเวลาคงเหลือ โหมด Preset จะหยุดทำงาน (Preset จะดับลง ส่วน Rem จะสว่างขึ้น)
- โปรแกรมการซักสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงบี๊บดังขึ้น จากนั้นเครื่องจะปิดหลังจากผ่านไป 30 วินาที

ฟังก์ชัน Safety Lock

ขณะโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ให้ท่านกดปุ่ม Preset และ Add พร้อมกันค้างไว้จนกว่า Safety Lock จะสว่างขึ้น เพื่อเปิดการทำงานของฟังก์ชัน safety lock หากต้องการหยุดการทำงาน ให้ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอนเดิมจนกว่าไฟจะดับลง



ฟังก์ชัน Fuzzy

เหมาะสำหรับโปรแกรม Standard เท่านั้น เปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นกดปุ่ม Start/Pause อุปกรณ์เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับปริมาณเสื้อผ้าที่ใส่ลงในเครื่องและเลือกเงื่อนไขการซักให้ได้อย่างเหมาะสม เช่น ระดับน้ำ โปรแกรมการซัก และระยะเวลาการซัก การกดปุ่มระดับน้ำ หรือเลือกโปรแกรมการซักอื่นๆ ก่อนเริ่มการซักจะเป็นการยกเลิกฟังก์ชัน Fuzzy หากต้องการใช้ฟังก์ชัน Fuzzy โปรดแน่ใจว่าต้องไม่มีน้ำ หรือน้ำในถังซักน้อยมาก


 1. เปิดสวิตช์เครื่อง	 2. เลือกโปรแกรม Standard โดยการกดปุ่ม Program	 3. กดปุ่ม Start /Pause
---	--	---

4. โปรแกรมการซักจะสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงบี๊บดังขึ้น เครื่องจะปิดการทำงานหลังจากผ่านไป 30 วินาที
 ข้อควรระวัง: การกดปุ่ม Water Level ขณะซักกำลังทำงานจะเป็นการยกเลิกฟังก์ชัน Fuzzy

10


ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง

ตัวเครื่อง

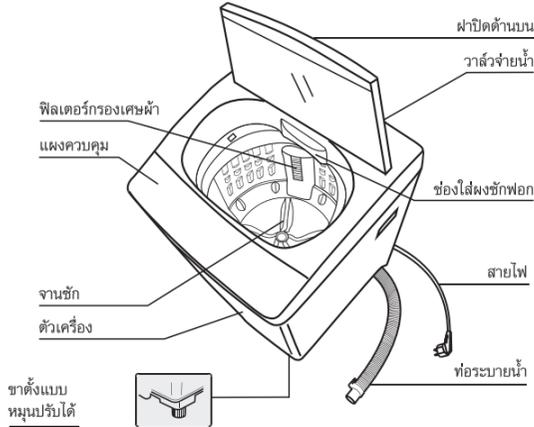

หมายเหตุ

- หากต้องการใช้น้ำยาซักผ้า ให้ท่านใส่ช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าลงในช่องใส่ผงซักฟอก ก่อนที่จะเทน้ำยาซักผ้า
- หากต้องการใช้ผงซักฟอก ห้ามใส่ช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า ไม่เช่นนั้น จะทำให้ช่องใส่ผงซักฟอกอุดตัน

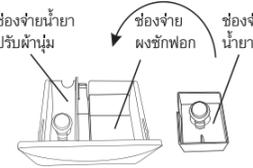

รายการอุปกรณ์เสริม

รายการ	จำนวน
ชุดท่อน้ำเข้า	1 ชุด
ชุดท่อระบายน้ำ	1 ชุด
สกรู	1 ชิ้น
ฝาครอบฐานเครื่อง	1 ชิ้น
คู่มือการใช้งาน	1 เล่ม
บัตรรับประกัน	1 ชิ้น
ช่องใส่น้ำยาซักผ้า	1 ชิ้น

3

技术要求:

- 1、商标: SHARP
- 2、尺寸: 210X145mm
- 3、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

产品型号	ES-W119T-SL
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
颜色	颜色②
	颜色①
	颜色

颜色②
颜色①
颜色 图文均为黑色

标记处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			工艺	
制图			标准	
校对			会签	
审核			批准	


128克铜版纸		
阶段标记	重量	比例
A		
共 8 张	第 5 张	

宁波新乐电器有限公司
说明书
Q9002P19SMSWA

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งฝาครอบส่วนฐาน

1. ค่อยๆ วางเครื่องซักผ้าลงในแนวนอนอย่างระมัดระวัง
2. นำฝาครอบใต้เครื่องประกอบเข้ากับฐานเครื่อง
3. ใช้สกรูในการยึดฝาครอบส่วนฐานเข้ากับฐานเครื่อง (รูเล็กๆ ที่อยู่ตรงกลางของฝาครอบส่วนฐาน) จากนั้นจึงค่อยๆ ยกตัวเครื่องขึ้น

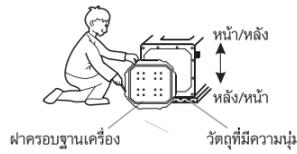

การตั้งวางเครื่องซักผ้า

1. ติดตั้งเครื่องซักผ้า และปรับหมุนขาตั้งหากพื้นที่ที่ติดตั้งไม่เรียบเสมอกัน ระยะระหว่างขาตั้งกับตัวเครื่องจะต้องเท่ากัน (ซ้าย และขวา หน้าและหลัง)
2. ระยะห่างระหว่างเครื่องซักผ้าและผนังอย่างน้อย 5 ซม.




หมายเหตุ ห้ามตั้งวางเครื่องซักผ้าไว้บนแท่นยกระดับเพื่อป้องกันตัวเครื่องพลิกคว่ำ เมื่อวางเครื่องซักผ้าบนพรม โปรดแน่ใจว่าพรมจะต้องไม่ปิดกั้นช่องระบายอากาศ




การติดตั้งท่อระบายน้ำ

เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับช่องระบายน้ำออก จากนั้นทำการยึดให้แน่นด้วยสายรัดโลหะ

1. ห้ามทำการซีลท่อระบายน้ำเข้ากับท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกันปัญหาการระบายน้ำที่ไม่สะอาด หรือไม่สามารรถระบายน้ำออกได้
2. ในกรณีที่มีการต่อความยาวของท่อระบายน้ำห้ามต่อให้ยาวกว่า 3 ม. เพื่อไม่ให้ใช้เวลาในการระบายน้ำที่นานเกินไป
3. ความสูงของท่อระบายน้ำจะต้องไม่เกิน 15 ซม.

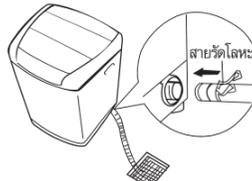

การติดตั้งท่อน้ำเข้า

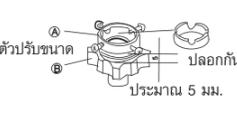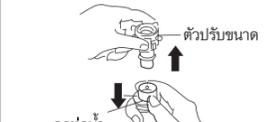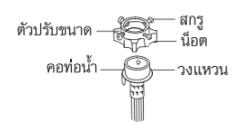

1. ข้อต่อของท่อน้ำเข้า ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ตัวปรับขนาด และ คอท่อน้ำ
2. ดึงคอของท่อน้ำเข้าลงเพื่อถอดตัวปรับขนาดออก
3. คลายขั้วต่อ A และ B
4. ความยาวของหัวก๊อกน้ำจะต้องมีอย่างน้อย 10 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกจะต้องเท่ากับ 24 มม. หรือต่ำกว่า
5. สามารถถอดตัวปรับขนาดได้ หากติดตั้งไว้บนหัวก๊อกน้ำที่เหมาะสม
6. ท่อของหัวก๊อกน้ำจะต้องเรียบ และกลม
7. หากท่อของหัวก๊อกน้ำไม่เรียบเนียน ให้ทำการตะไบส่วนที่เกินออกมาจนมีความเรียบ
8. ถอดปลอกกันซึมออก หากเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของหัวก๊อกน้ำใหญ่เกินไป

วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการซักผ้า

โปรแกรม Quick Wash (ซักด่วน)

 1. เปิดสวิตช์เครื่อง	STANDARD ○ HEAVY ○ GENTLE ○ QUICK WASH ●	SOAK ○ WASH ● RINSE ○ SPIN ●	HIGH ○ MID ○ LOW ○ E.LOW ○	 4. กดปุ่ม Start /Pause เพื่อเริ่มทำงาน
	 2. เลือกโปรแกรม Quick Wash โดยการกดปุ่ม Program	 3. เลือกระดับน้ำโดยการกดปุ่ม Water Level		
5. โปรแกรมการซักจะสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงบี๊บดังขึ้น เครื่องจะปิดการทำงานหลังจากผ่านไป 30 วินาที				
หมายเหตุ 1. เลือกระดับน้ำจาก E.Low-Mid โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผ้าจำนวนน้อยและผ้าที่มีคราบสกปรกน้อยมาก 2. การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปจะทำให้มีผงซักฟอกตกค้างตามเสื้อผ้า 3. ขอแนะนำให้ท่านปรับปริมาณของผงซักฟอกตามปริมาณของเสื้อผ้าที่ซัก				

โปรแกรม Wash (ซัก)/Spin (ปั่นแห้ง)

 1. เปิดสวิตช์เครื่อง	STANDARD ○ HEAVY ○ GENTLE ○ QUICK WASH ○	SOAK ○ WASH ○ RINSE ○ SPIN ○	HIGH ○ MID ○ LOW ○ E.LOW ○	 4. กดปุ่ม Start /Pause เพื่อเริ่มทำงาน
	 2. เลือกโปรแกรม Wash หรือ Spin โดยการกดปุ่ม Program	 3. เลือกระดับน้ำโดยการกดปุ่ม Water Level (การเลือกระดับน้ำไม่สามารถทำได้ในโหมด Spin)		
4. โปรแกรมการซักจะสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงบี๊บดังขึ้น เครื่องจะปิดการทำงานหลังจากผ่านไป 30 วินาที				

โปรแกรม Rinse (ล้างน้ำสะอาด)

 1. เปิดสวิตช์เครื่อง	STANDARD ○ HEAVY ○ GENTLE ○ QUICK WASH ○	SOAK ○ WASH ○ RINSE ● SPIN ○	HIGH ○ MID ○ LOW ○ E.LOW ○	 4. กดปุ่ม Start /Pause เพื่อเริ่มทำงาน
	 2. เลือกโปรแกรม Rinse จากนั้นเลือก Spin โดยการกดปุ่ม Program	 3. เลือกระดับน้ำโดยการกดปุ่ม Water Level		
5. โปรแกรมการซักจะสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงบี๊บดังขึ้น เครื่องจะปิดการทำงานหลังจากผ่านไป 30 วินาที				

技术要求:

- 1、商标: SHARP
- 2、尺寸: 210X145mm
- 3、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

标记处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计		工艺		
制图		标准		
校对		会签		
审核		批准		

128克铜版纸		
阶段标记	重量	比例
A		
共 8 张	第 6 张	

宁波新乐电器有限公司
说明书
Q9002P19SMSWA

产品型号	ES-W119T-SL
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
颜色	颜色ⓐ
颜色	颜色ⓑ
颜色	图文均为黑色

วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการซักผ้า

โปรแกรม Standard (ซักมาตรฐาน) เลือกระดับน้ำจาก E.Low-High เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่มีความสกปรกปกติ เช่น เสื้อเชิ้ต และกางเกงทำงาน

 <p>1. เปิดสวิตช์เครื่อง</p>	 <p>2. เลือกโปรแกรม Standard โดยการกดปุ่ม Program (สำหรับการ soak ให้ท่านเลือก Standard + Soak)</p>	 <p>3. เลือกระดับน้ำโดยการกดปุ่ม Water Level</p>	 <p>4. กดปุ่ม Start /Pause เพื่อเริ่มทำงาน</p>
---	--	---	---

5. โปรแกรมการซักจะสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงบี๊บดังขึ้น เครื่องจะปิดการทำงานหลังจากผ่านไป 30 วินาที

โปรแกรม Heavy (ซักผ้าหนวม/ผ้าหนา) เหมาะสำหรับผ้าหนวม และผ้าชิ้นใหญ่และผ้าเนื้อหนาๆ

 <p>1. เปิดสวิตช์เครื่อง</p>	 <p>2. เลือกโปรแกรม Heavy โดยการกดปุ่ม Program (สำหรับการ soak ให้ท่านเลือก Heavy + Soak)</p>	 <p>3. กดปุ่ม Start /Pause เพื่อเริ่มทำงาน</p>
---	--	---


4. โปรแกรมการซักจะสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงบี๊บดังขึ้น เครื่องจะปิดการทำงานหลังจากผ่านไป 30 วินาที

โปรแกรม Gentle (ซักผ้าเนื้อบาง) เลือกระดับน้ำจาก Low-High เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหม และเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางๆ

 <p>1. เปิดสวิตช์เครื่อง</p>	 <p>2. เลือกโปรแกรม Gentle โดยการกดปุ่ม Program (สำหรับการ soak ให้ท่านเลือก Gentle + Soak)</p>	 <p>3. เลือกระดับน้ำโดยการกดปุ่ม Water Level</p>	 <p>4. กดปุ่ม Start /Pause เพื่อเริ่มทำงาน</p>
---	--	---	---

5. โปรแกรมการซักจะสิ้นสุดลงพร้อมกับเสียงบี๊บดังขึ้น เครื่องจะปิดการทำงานหลังจากผ่านไป 30 วินาที

การติดตั้งก้นน้ำเข้า

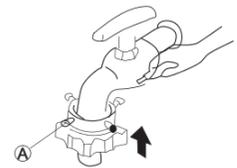 <p>4. คลายสกรูทั้ง 4 ตัวบนหัวข้อต่อ A, จากนั้นนำไปเชื่อมต่อกับก้นน้ำ ดันอะแดปเตอร์ขึ้นเพื่อให้ซิลยางติดเข้ากับก้นน้ำอย่างแน่นหนา จากนั้นจึงทำการขันกรูให้แน่นเท่ากัน</p>	 <p>5. ขันสกรูข้อต่อ B ให้แน่น เพื่อให้ซิลยางติดเข้ากับก้นน้ำอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันน้ำรั่วออกมา</p>
 <p>6. การติดตั้ง: ดึงคอท่อน้ำเข้าลงจนกว่าท่านจะเห็นลูกบอลโลหะทั้ง 4 ลูก แล้วยึดเข้ากับอะแดปเตอร์ จากนั้นปล่อยให้คอท่อน้ำเข้าหล่นจากที่ยึดเข้าที่เรียบร้อยแล้ว การถอด: ปิดก้นน้ำ ดึงคอท่อน้ำเข้าลง แล้วถอดตัวรับขนาดออก</p>	 <p>7. ยึดปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้า เข้ากับช่องน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า ข้อควรระวัง: ขันน็อตโดยรััดให้แน่นเสมอกัน ห้ามบิดท่อน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สายท่อแตก</p>

8. เปิดหัวก้นน้ำ หากส่วนของคอท่อน้ำเข้ามีการรั่ว โปรดตรวจสอบต่อไปนี้: (a) น็อตของข้อต่อ B ถูกยึดด้วยสกรูอย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่? (b) ระยะห่างระหว่างข้อต่อ A และ B น้อยกว่า 5 มม. จนส่งผลให้ซิลยางในอะแดปเตอร์ไม่สามารถซีลเข้ากับหัวก้นน้ำได้หรือไม่? (c) หัวของก้นน้ำแบนเรียบหรือไม่? (d) อะแดปเตอร์ A ถูกยึดด้วยสกรูอย่างแน่นหนาหรือไม่? (e) อะแดปเตอร์เฉียงจนทำให้ซิลยางไม่สามารถซีลได้อย่างแน่นหนากับหัวก้นน้ำหรือไม่?

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนซักผ้า

- ความจุของโปรแกรม Wash and Spin อ้างอิงจากน้ำหนักสูงสุดของผ้าแห้งที่โปรแกรม Wash and Spin สามารถรองรับได้
- ชนิดและขนาดของผ้าที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการซัก ให้ท่านใส่ผ้าในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เครื่องสามารถทำการหมุนได้อย่างดีเพื่อประสิทธิภาพการซักที่ดียิ่งขึ้น
- เก็บเหรียญ กุญแจ และของแข็งอื่นๆ ออกจากเสื้อผ้าให้หมด รูดปัดซิป เกี่ยวตะขอเสื้อผ้าเพื่อป้องกันการขีดข่วนกับภาพในตัวถังเครื่องซักผ้า
- หากต้องการซักผ้าขนสัตว์ และผ้าที่มีเนื้อบาง ให้ใช้ถุงตาข่ายสำหรับการซักผ้า
- คัดแยกเสื้อผ้าที่อาจมีสีตก และเสื้อผ้าที่สกปรกมากออกมา เพื่อนำมาแยกซัก

คำแนะนำก่อนซักผ้า

- เชื่อมต่อท่อน้ำเข้าให้ถูกวิธี จากนั้นเปิดก้นน้ำ และวางปลายท่อระบายน้ำลงด้านล่าง
- ก่อนเสียบปลั๊กไฟ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบได้รับการเชื่อมต่อสายดินแล้ว
- ตรวจสอบฉลากดูแลรักษาเพื่อดูว่าเสื้อผ้าชิ้นนั้นเหมาะสำหรับการซักด้วยเครื่องซักผ้าหรือไม่
- ใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสม แล้วเติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามสัดส่วนของเสื้อผ้า
- ปิดฝาเครื่องซักผ้า

技术要求:

- 1、商标: SHARP
- 2、尺寸: 210X145mm
- 3、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

产品型号	ES-W119T-SL
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
颜色	颜色ⓑ
	颜色Ⓐ
	颜色

颜色ⓑ	
颜色Ⓐ	
颜色	图文均为黑色

标记处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计		工艺		
制图		标准		
校对		会签		
审核		批准		


128克铜版纸		
阶段标记	重量	比例
A		
共 8 张		第 7 张

宁波新乐电器有限公司		
说明书		
Q9002P19SMSWA		

Q9002P19SMSWA

การทำงานของแผงควบคุม

แผงควบคุม

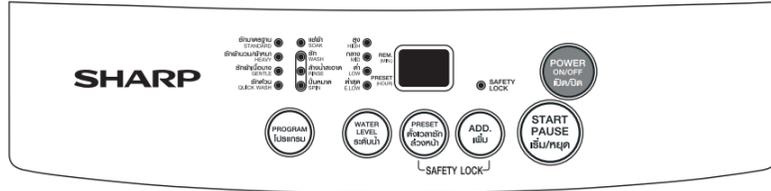

	POWER: เสียบปลั๊กไฟ กดที่ปุ่มนี้ จากนั้นเครื่องจะเปิดการทำงาน กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดการทำงานของตัวเครื่อง ข้อควรระวัง: 1. กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะปิดอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเครื่องนานกว่า 5 นาที 2. ขณะใช้งาน หลังจากกดปุ่ม START/PAUSE เครื่องจะปิดอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเครื่องนานกว่า 10 นาที
	START/PAUSE: เปิดเครื่อง จากนั้นจึงกดปุ่มนี้ โปรแกรมที่เลือกจะเริ่มการทำงาน เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง โปรแกรมที่เลือกจะหยุดการทำงานชั่วคราว
	STANDARD: โปรแกรมการทำงานแบบมาตรฐาน เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่สวมใส่ปกติ เช่น เสื้อเชิ้ตและกางเกงทำงาน HEAVY: เหมาะสำหรับการซักผ้าขนหนู หรือเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหนาๆ GENTLE: เหมาะสำหรับผ้าไหม หรือเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางๆ QUICK WASH: เป็นการซักแบบเร่งด่วน เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่สกปรกน้อย และเสื้อผ้าเนื้อบางเบา SOAK: โปรแกรมการแช่ผ้า ใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมการซักแบบ STANDARD และ HEAVY หลังจากเลือก โปรแกรม SOAK จะสว่างขึ้นพร้อมกับโปรแกรมที่เลือกที่หน้าจอจะแสดงตัวอักษร "JP" เมื่อแช่ผ้า ดังซักจะหมุนแบบไม่ต่อเนื่อง ระยะเวลาการแช่ผ้าจะถูกกำหนดอัตโนมัติตามระดับน้ำ ไม่สามารถทำการปรับเองได้ ระยะเวลาการแช่ผ้าสำหรับระดับน้ำ LOW และ E.LOW: 20 นาที; ระดับน้ำ HIGH และ MID: 30 นาที WASH: โปรแกรมการซัก RINSE: โปรแกรมการล้างน้ำ SPIN: โปรแกรมการปั่น
	SAFETY LOCK: ปุ่มทั้งหมดจะไม่ทำงานภายใต้โหมด safety lock ยกเว้นการปลดล็อกเสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเปิดฝาเครื่องซักผ้าภายใต้โหมด safety lock เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะทำการระบายน้ำทิ้งหากเปิดฝาเครื่องซักผ้าไว้นานเกินไป

	WATER LEVEL: เลือกระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณของผ้าที่ซัก (E.LOW-HIGH)
	PRESET: ตั้งเวลาการซักล่วงหน้า (สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1-24 ชั่วโมง) โดยเครื่องจะเริ่มทำงานหลังจากเวลาที่ตั้งไว้

- โปรแกรม Fuzzy จะเริ่มแสดงพร้อมกับเครื่องหมาย "- -"
- เมื่อโปรแกรมทำงานอยู่ ที่หน้าปัดจะแสดงระยะเวลาคงเหลือการทำงาน (Rem) เป็น "นาที"
- เมื่อโหมดตั้งเวลาซักล่วงหน้า (PRESET) กำลังทำงานอยู่ หน้าปัดจะแสดงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Preset) เป็น "ชั่วโมง"
- เมื่อโหมดแช่ผ้า (SOAK) กำลังทำงานอยู่ หน้าปัดจะแสดงตัวอักษร "JP"
- เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หน้าปัดจะแสดงรหัสความผิดพลาด โปรดดูรายละเอียดหน้า 13

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มการใช้งานเครื่องซักผ้า

- เมื่อเลือกโปรแกรมการซัก ให้เลือกระดับน้ำตามปริมาณของผ้าที่ซัก ท่านอาจเลือกระดับน้ำที่ต่างกันไปสำหรับแต่ละโปรแกรม
- เมื่อกดปุ่ม START/PAUSE (โปรแกรมการซักกำลังทำงาน) โปรแกรมที่เลือกจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรมการซัก ให้ปิดเครื่อง จากนั้นจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง
- ไฟสัญญาณจะกะพริบขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ไฟสัญญาณจะสว่างนิ่งเมื่อเลือกโปรแกรม
- คำแนะนำสำหรับการใช้งานต่างๆ:
1. นอกเหนือจากปุ่ม POWER ปุ่มอื่นๆ ที่เลือกจะไม่ทำงานเมื่อเครื่องซักผ้ากำลังส่งเสียงบีบ เมื่อโหมด PRESET กำลังทำงาน หรือเมื่อโปรแกรมการซักสิ้นสุดลง
2. เมื่อเครื่องซักผ้าหยุดการทำงานชั่วคราว ปุ่ม PRESET จะไม่ทำงาน
- เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องซักผ้าเกิดความร้อนสูงซึ่งอาจทำให้ระบบควบคุมความร้อนทำงาน ห้ามเปิดการทำงานของเครื่องซักผ้าต่อเนื่องกันมากกว่า 3 รอบ

การใช้ยาปรับผ้านุ่ม

- ในขั้นตอนเริ่มต้นของการซัก ท่านสามารถเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มได้หากต้องการ
- ระหว่างขั้นตอนการล้างน้ำเปล่า ห้ามปิดฝาคอกบั้งซัก ในทางตรงกันข้าม น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายก่อนเวลา และส่งผลต่อประสิทธิภาพการล้างผ้า
- หากน้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเกินใบ ให้ผสมน้ำเจือจางประมาณ 1 ส่วน 3 ของน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้มข้น ก่อนเทลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ห้ามเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มทิ้งไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ เพราะอาจทำให้เกิดการอุดตันได้
- ห้ามผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มกับผงซักฟอก เพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี

ข้อควรระวัง: เมื่อระบบควบคุมความร้อนทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดการทำงาน และจะเริ่มการทำงานต่อตามปกติเมื่ออุณหภูมิลดลง
เครื่องซักผ้านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย การสัมผัส หรือด้านจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแลหรือมีการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเพื่อความปลอดภัย เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไม่เล่นเครื่องซักผ้า

技术要求:

- 1、商标: SHARP
- 2、尺寸: 210X145mm
- 3、其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

产品型号	ES-W119T-SL
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
颜色	颜色
颜色	颜色
颜色	图文均为黑色

标记处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计		工艺		
制图		标准		
校对		会签		
审核		批准		

128克铜版纸		
阶段标记	重量	比例
A		
共 8 张	第 8 张	

宁波新乐电器有限公司
说明书
Q9002P19SMSWA