


SHARP

คู่มือการใช้งาน เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติ

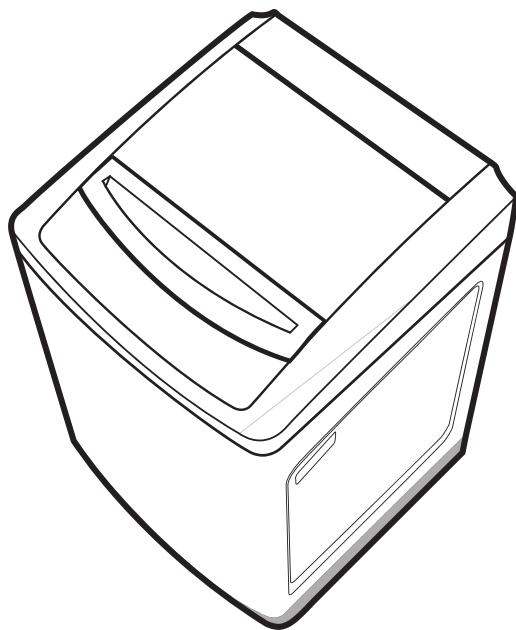

รุ่น: ES-WX169T

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
ก่อนเริ่มการใช้งานเครื่องซักผ้า

สารบัญ


ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	2-4
การทำความสะอาดและดูแลรักษา	4
อุปกรณ์เสริม	5
ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง	5
วิธีการติดตั้ง	6-8
การทำงานของแผงควบคุม	9-10
การใช้งานทั่วไป	11
วิธีการตั้งค่าโปรแกรมที่กำหนดเอง	11-12
วิธีใช้การซักผ้าอย่างอ่อนโยน	13
การทำงานเพิ่มเติม	13-15
ฟังก์ชัน PRESET	13
หน่วยความจำ	14
ระบบซักผ้าอัจฉริยะ	14
การเปลี่ยนระดับน้ำ	14
ระบบล๊อคป้องกันเด็ก	14
การยกเลิกเสียงเตือน	14
การระบายน้ำ	15
การทำความสะอาดถังซัก	15
ระบบการซัก AIR BUBBLE+	15
คำแนะนำในการแก้ปัญหา	16
ลักษณะการทำงานทั่วไปที่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ	17
ข้อมูลจำเพาะ	18

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้า เพื่อการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย
- ข้อควรระวังที่ระบุไว้ที่นี่จะถูกจัดหมวดเป็น "คำเตือน" และ "ข้อควรระวัง" ขึ้นอยู่กับความเสียหาย และสถานะความฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี พร้อมทั้งได้อธิบายเหตุผลตามหลังเครื่องหมายนี้

	คำเตือน	หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต
	ข้อควรระวัง	หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

		
เครื่องหมายนี้ให้เห็นถึงเนื้อหาของคำเตือน หรือข้อควรระวัง	เครื่องหมายนี้ชี้ให้เห็นถึงการกระทำที่ห้ามปฏิบัติ	เครื่องหมายนี้ชี้ให้เห็นถึงการกระทำที่ควรปฏิบัติ

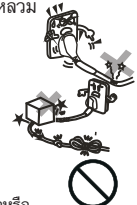 คำเตือน	
 ห้ามดัดแปลงตัวเครื่อง (ยกเว้นช่างซ่อมที่เชี่ยวชาญ) ห้ามแยกชิ้นส่วน และซ่อมแซมตัวเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ และการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกวิธี	เครื่องซักผ้าเครื่องนี้มาพร้อมกับสายไฟที่มีการเชื่อมต่อแบบรองรับกับเต้าเสียบที่มีการต่อสายดิน และหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันฉนวนไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้  การต่อสายดิน
ห้ามถอดปลั๊กขณะมือเปียก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้  ห้ามใช้ขณะมือเปียก	ห้ามเทน้ำบนตัวเครื่องโดยตรง ระหว่างการดูแลรักษา และซ่อมแซมตัวเครื่อง ไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าช็อต  ห้าม
- ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดเสียหาย และเต้ารับที่หลวม ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้ - ห้ามทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย ห้ามปรับเปลี่ยนสภาพเดิมของสายไฟ หักงอสายไฟ บิดหรือพันสายไฟ นอกจากนี้ ห้ามวางของหนักทับหรือหนีบสายไฟไว้ ความเสียหายของสายไฟอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ 	ห้ามใส่ผ้าที่มีรอยเปื้อนครบน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ เข้าไปในเครื่องซักผ้า หรือแม้แต่วางไว้ใกล้ตัวเครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิดที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ  ห้าม

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน	
• โปรดระมัดระวังให้เด็กอยู่ห่างจากถังซักผ้า และไม่ควรวางกล่อง หรือชิ้นวางของติดกับเครื่องซักผ้า ไม่เช่นนั้นเด็กอาจตกลงในถังซักและเกิดการบาดเจ็บได้ เครื่องซักผ้านี้ ไม่ควรนำไปใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางประสาท รวมทั้งผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน เว้นแต่ว่าจะมีผู้ที่สามารถให้คำแนะนำคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย 	• ห้ามยื่นมือเข้าไปในถังซักผ้าจนกว่าจะหยุดนิ่งสนิท แม้ว่าการหมุนของถังจะช้าลงแล้ว แต่ก็อาจเกิดอันตรายได้หากมอดิตเข้าไปขณะที่มีการหมุน และอาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้ และโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ ในกรณีที่มีเด็กอยู่ใกล้ๆ • ห้ามยื่นมือของท่านเข้าไปในถังซักผ้าระหว่างที่เครื่องกำลังปั่นซักและล้างน้ำ แม้ว่าการซักจะหมุนช้าลงแล้ว ก็อาจเกิดอันตรายได้หากมอดิตอยู่กับเสื้อผ้า แต่หากจำเป็น ควรกดปุ่มหยุดเครื่องชั่วคราว แล้วจึงค่อยยื่นมือเข้าไปในถังซัก หลังจากเครื่องหยุดหมุนจนนิ่งสนิทแล้ว  
• โปรดแยกใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟจากอุปกรณ์อื่นๆ และจะต้องเป็นเต้าเสียบที่มีแรงดันและกระแสไฟฟ้าตรงกับคุณสมบัติจำเพาะของปลั๊กไฟ การใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่มาจากการใช้กระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป 	• ควรทำความสะอาดฝุ่นละอองบนปลั๊ก และเต้ารับ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้  รักษาความสะอาด
• ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ที่มีความชื้นสูง หรือในสถานที่ที่อาจมีการปะทะลมและฝนได้ง่าย ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟรั่ว ซึ่งจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้ตามมา 	• เครื่องซักผ้านี้จะต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีการจุดเทียนยากันยุง กันบูหรื หรือเปลวไฟจากแหล่งอื่นๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากความเสียหายของตัวเครื่อง 

⚠ ข้อควรระวัง	
• ห้ามถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบโดยการกระชากสายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้ ที่มาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 	• ควรถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หากเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟรั่ว อาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปทรงได้ 
• ให้ทำการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบขณะที่มีอุณหภูมิเท่านั้น ขณะดำเนินการดูแลรักษาและซ่อมแซมตัวเครื่อง ไม่เช่นนั้น การที่กระแสไฟฟ้ารั่วอาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้ หากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดเสียหาย ควรให้บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรองคุณภาพเป็นผู้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ให้กับท่าน เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย 	• ห้ามใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50°C น้ำร้อนอาจทำให้พลาสติกเสียรูปทรง และทำให้ตัวเครื่องเกิดความเสียหายได้ 


ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง	
ห้ามทำการซัก ล้าง และปั่นผ้าหรือเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำ เช่น ดุนนอน เสื้อกันฝน ผ้าคลุมสกี ของใช้ต่างๆ ผ้าคลุมรถจักรยาน รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มากกว่าปกติระหว่างการปั่นผ้า จนอาจเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง พนัก พื้น และเสื้อผ้า ห้าม 	ห้ามยื่นหรือวางของหนักไว้บนเครื่องซักผ้า ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ตัวเครื่อง เสียรูปทรงและเกิดความเสียหาย จนทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ห้าม 
ห้ามยื่นมือหรือเท้าเข้าไปใกล้กับฐานเครื่องซักผ้าระหว่างที่เครื่อง กำลังทำงาน บริเวณช่องต่างๆ ช่างได้ตัวเครื่อง ที่มีการเคลื่อนไหวอาจทำให้ท่าน ได้รับบาดเจ็บได้ ห้าม 	- โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำโดยการลอง เปิดน้ำก่อนเริ่มการซักผ้า เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายที่มาจากปัญหาน้ำรั่วซึมเพราะน็อตที่หัวจ่ายน้ำหลวม - ควรใช้ชุดอุปกรณ์ท่อจ่ายน้ำที่จัดมาให้ใหม่พร้อมเครื่องนี้เท่านั้น ห้ามใช้ชุดท่อจ่ายน้ำเก่าที่ท่านมีอยู่ก่อนแล้ว - ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศที่ฐานเครื่องซักผ้า โดยการปูพรมบนพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้า 
❗ ควรรันท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวเครื่องอย่างแน่นหนา ไม่เช่นนั้นอาจทำให้มีน้ำรั่ว และหากใช้งานเครื่องไปนานๆ อาจทำให้มีน้ำรั่วได้ เนื่องจากน็อตที่ล็อคหัวจ่ายน้ำเกิดการหลวม ดังนั้น ควรทำการตรวจสอบและขันน็อตให้แน่นอยู่เสมอ 	โปรดปิดกั้นน้ำเมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายที่มาจากน้ำรั่วซึม 


การทำความสะอาดและดูแลรักษา

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้า ใช้ผ้าที่มีความนุ่มในการเช็ดน้ำหรือคราบสกปรกบนพื้นผิวของเครื่องซักผ้า - อย่าฉีดน้ำไปที่ตัวเครื่องซักผ้าโดยตรง - ห้ามใช้ผงซักฟอก น้ำมันที่อาจทำให้เกิดการระเบิด และสารเคมีอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายบนพื้นผิวของตัวเครื่อง 	การทำความสะอาดวาล์วจ่ายน้ำ (ขอแนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 6 เดือน) หลังจากที่ใช้งานเครื่องมาเป็นเวลานาน ดึงตาข่ายกรองน้ำที่ไหลเข้าอาจมีสิ่งสกปรกอุดตัน ให้ท่านทำความสะอาดโดยการถอดท่อจ่ายน้ำออกจากวาล์วจ่ายน้ำ แล้วทำความสะอาดดึงตาข่าย จากนั้นจึงค่อยใส่ถุงตาข่ายเข้ากับวาล์ว และตามด้วยการติดตั้งท่อจ่ายน้ำ 
การทำความสะอาดหัวต่อเนกประสงค์ (ขอแนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 6 เดือน) - ดึงท่อจ่ายน้ำออกมา - หมุนเปิดลูกบิดตามทิศทางในภาพ - ถอดแผ่นกรองน้ำที่หัวต่อเนกประสงค์ และขัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่โดยใช้แปรงสีฟัน - ติดตั้งหัวต่อเนกประสงค์ที่ทำความสะอาดแล้วเข้ากับลูกบิด และท่อจ่ายน้ำ 	การทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองขุยผ้า (ขอแนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 1 สัปดาห์) - นำฟิลเตอร์กรองขุยผ้าออกมาจากตัวเครื่อง - กำจัดเศษสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามฟิลเตอร์ และนำฟิลเตอร์ไปล้างน้ำให้สะอาด - ติดตั้งฟิลเตอร์กลับเข้าไปในเครื่อง (กระยะให้เช็หของกรอบฟิลเตอร์อยู่ตรงกับร่องด้านล่าง) 

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน	ท่อระบายน้ำ (สายรัดท่อ)	ท่อจ่ายน้ำ	ข้อต่อ อเนกประสงค์	ฝาครอบฐานเครื่อง	สกรู	ตะขอยึด ท่อระบายน้ำ
						


ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง

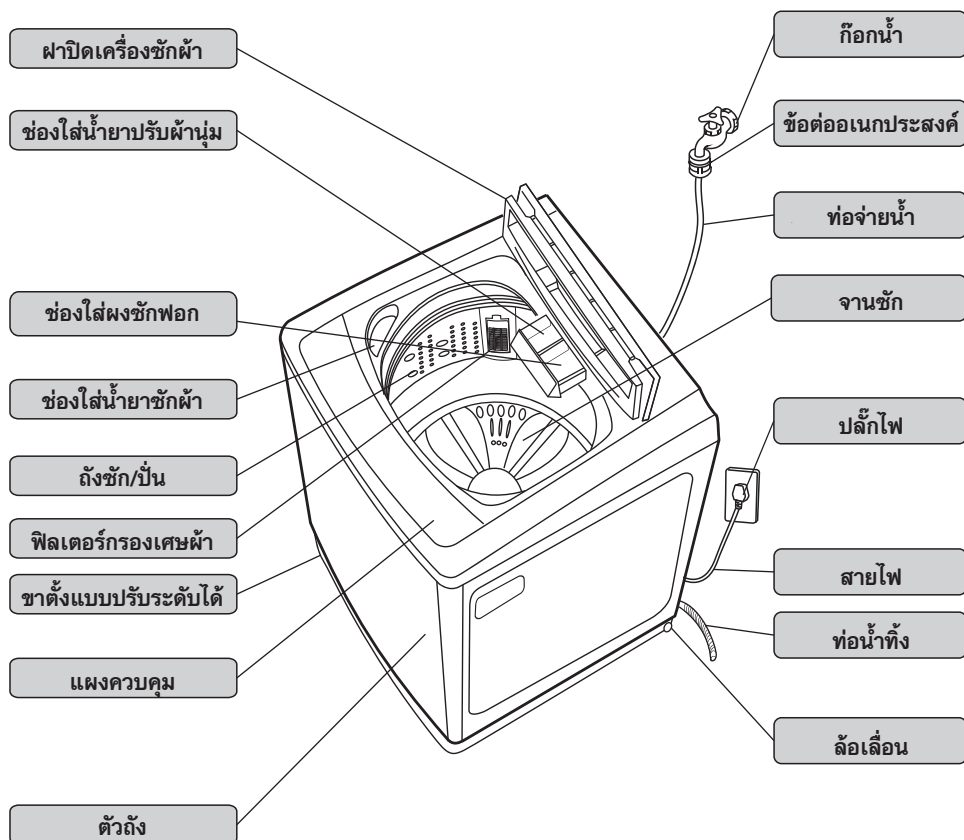

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งฝาปิดใต้เครื่อง

1. ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้า เตรียมแผงป้องกันและสกรูที่ใช้ในการยึดแผง
2. ค่อยๆ เอนด้านหลังของเครื่องซักผ้าอย่างระมัดระวังบนเสื่อที่นุ่มหรือเบาะ (โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าให้ตู้เป็นรอยบุบ)
3. ใส่ฝาปิดใต้เครื่องเข้าไปในตะขอของขาตั้ง โดยดันเข้าไปตรงๆ จนเข้าไปถึงด้านหน้าตะขอ
4. ยึดฝาปิดใต้เครื่องด้วยสกรู
5. ค่อยๆ ตั้งเครื่องซักผ้าให้ตั้งตรงด้วยความระมัดระวัง

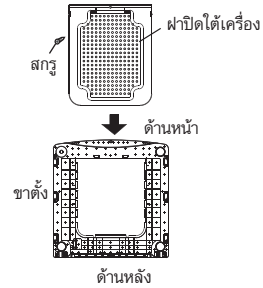

ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องซักผ้า

1. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เครื่องอาจโดนแสงแดดโดยตรง
2. ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่มั่นคงแข็งแรง และเป็นแนวระนาบ




พื้นเอียง



พื้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรง

3. ท่านสามารถหมุนขาตั้งแบบปรับระดับได้ของเครื่องซักผ้าตามภาพตัวอย่าง เพื่อให้เครื่องซักผ้ามีระดับความสูงที่เสมอกัน

- ระดับความเอียงสูงสุดของพื้นผิวสำหรับติดตั้ง คือ 2 องศา

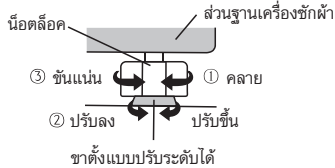

การติดตั้งข้อต่อเนกประสงค์เข้ากับก๊อกน้ำ

ก๊อกน้ำ: แบบ A: เป็นลักษณะที่เหมาะสมที่สุด



แบบ B : ความยาวของปากก๊อกน้ำจะต้องไม่น้อยกว่า 16 มม.

หากมีความยาวน้อยกว่า 16 มม. จะไม่สามารถติดตั้งข้อต่อเนกประสงค์ได้






แบบ C : อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ

ข้อควรระวัง


- อย่าใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50°C
- หากก๊อกน้ำของท่านไม่เหมาะสำหรับการติดตั้ง โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่าน

วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งข้อต่อเนกประสงค์

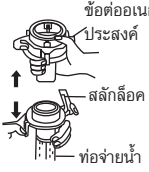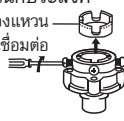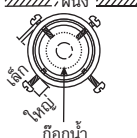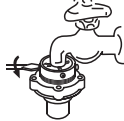
1. แยกข้อต่อเนกประสงค์กับท่อจ่ายน้ำออกจากกัน โดยใช้มือข้างหนึ่งจับข้อต่อเนกประสงค์ และใช้มืออีกข้างหนึ่งในการกดสลักล๊อค 	2. หากเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของก๊อคน้ำมีขนาดใหญ่กว่าปากวงแหวนเชื่อมต่อ ให้คลายสกรูออกทั้ง 4 ตัว และถอดวงแหวนเชื่อมต่อออกจากข้อต่อเนกประสงค์ 	3. คลายสกรูทั้ง 4 ตัว และเลื่อนส่วนบนสุดของข้อต่อเนกประสงค์เข้ากับก๊อคน้ำ โดยให้ทำการขันสกรู 2 ตัวที่อยู่ติดกับผนังเข้าไว้ก่อนให้แน่นหนา 	4. ขันสกรูทั้ง 4 ตัวที่มาพร้อมข้อต่อเนกประสงค์ให้แน่น โดยใช้ไขควงในการขันสกรูที่ส่วนบนสุดของจุดที่เชื่อมต่อกับก๊อคน้ำ 	5. ถอดดลาคำเตือนออกจากข้อต่อเนกประสงค์ 
--	---	---	--	--

การเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำกับข้อต่อเนกประสงค์

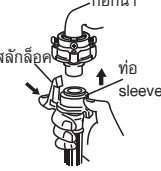1. หมุนน็อตตามเข็มนาฬิกา จนจะจับต่อน้ำไว้ 	2. หมุนน็อตทวนเข็มนาฬิกา หลังจากทีปิดก๊อคน้ำแล้ว เมื่อท่านต้องการถอดท่อจ่ายน้ำออก 	3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง • ขณะที่ใช้นิ้วดันท่อ sleeve บนข้อต่อตัวเมียของจุดเชื่อมต่อลง ให้ทำการเชื่อมต่อข้อต่อตัวเมียเข้ากับข้อต่อตัวผู้ • ถอดท่อ sleeve จากนั้นดันท่อจ่ายน้ำขึ้นไปหาข้อต่อเนกประสงค์จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกเข้าที่ • ลองดึงท่อจ่ายน้ำลงมาเพื่อให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำได้ถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา 
--	--	---


วิธีการถอดท่อจ่ายน้ำ

1. ปิดก๊อคน้ำ
2. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดสวิตช์เครื่องชักผ้า จากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE
3. หลังจากผ่านไป 15 วินาที ให้ท่านกดปุ่ม POWER ON/OFF เพื่อปิดสวิตช์เครื่องชักผ้า
4. ขณะที่ใช้นิ้วดันสลักล๊อค และปลดกั๊กบนข้อต่อตัวเมีย ให้ท่านถอดข้อต่อตัวเมียออกจากข้อต่อตัวผู้
5. หมุนท่อจ่ายน้ำตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะแยกออกจากกัน

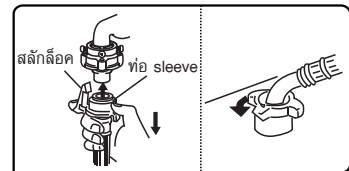

การติดตั้งท่อระบายน้ำ

วางส่วนที่เป็นคลิปหนีบของสายรัดท่อไว้ด้านข้าง เพื่อป้องกันท่อไม่ให้สัมผัสกับตัวถังเครื่องชักผ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการลั่นสะเทือน

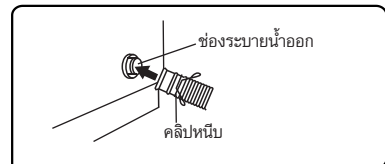

วิธีการติดตั้ง

การต่อความยาวของท่อระบายน้ำ


เมื่อต่อความยาวของท่อระบายน้ำจากภายนอก โปรดดูค่าความยาวและความสูงตามตารางด้านล่าง

ท่อเสริมความยาว	ความสูง	ความยาว
ไม่ตรง	สูงสุด 15 ซม.	สูงสุด 1 ม.
ตรง	-	สูงสุด 3 ม.





วิธีการติดตั้งตะขอเกี่ยวท่อระบายน้ำ

1. ก่อนการติดตั้งตะขอเกี่ยวท่อระบายน้ำ ให้ท่านปรับทิศทางท่อระบายน้ำเป็นอย่างดีก่อน
2. ตะขอเกี่ยวของท่อระบายน้ำจะติดอยู่ด้านหนึ่งของท่อระบายน้ำที่หันเข้าหาเครื่องซักผ้า หรือตำแหน่งบนตัวเครื่องที่เหมาะสม
3. เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า ควรแขวนท่อระบายน้ำให้เรียบร้อย

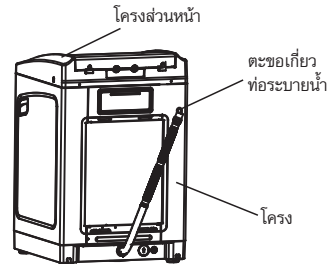


การใช้ล้อเลื่อน

- ล้อเลื่อนจะช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้าได้อย่างสะดวก ในการย้ายเครื่องซักผ้า ให้จับทางด้านหลังตัวเครื่องและเอียงตัวเครื่อง จากนั้นจึงค่อยดันหรือดึงไปข้างหน้าโดยให้ใช้มือจับประคองทั้งสองข้างของตัวเครื่องไว้ตลอด
- ห้ามใช้ล้อเลื่อนบนพื้นที่ไม่เรียบเพื่อป้องกันความเสียหายของล้อเลื่อน
- ห้ามเอียงตัวเครื่องแรงเกินไป เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

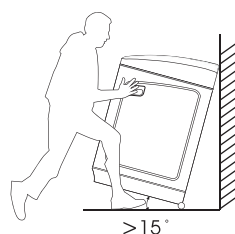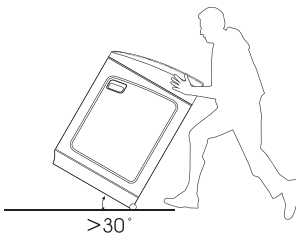

การทำงานของแผงควบคุม

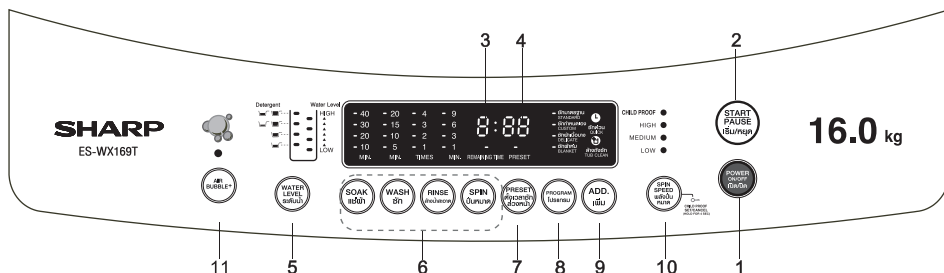

1. ปุ่ม POWER ON/OFF

เปิดเครื่องโดยกดปุ่มนี้ เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้งจะเป็นการปิดเครื่อง หลังจากเปิดเครื่อง เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 10 นาที หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการซักผ้าใดๆ เครื่องจะปิดการทำงานในอีก 5 วินาทีให้หลัง

2. ปุ่ม START/PAUSE

เมื่อเปิดเครื่อง กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการซัก เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง เครื่องจะหยุดทำงาน หากต้องการเริ่มทำงานต่อให้ท่านกดปุ่มนี้อีกครั้ง

3. ปุ่ม DISPLAY SCREEN

หลังจากที่เลือกโปรแกรม หน้าจอจะแสดงระยะเวลาการซัก

4. หน้าจอ LED

-หลังจากที่เครื่องเริ่มทำงาน หน้าจอ LED จะแสดงระยะเวลาการซักที่เหลือ

เช่น หากเวลาเหลือ 20 นาที จะปรากฏ ----- 20

-หน้าจอ LED จะแสดงจำนวนชั่วโมงคงเหลือสำหรับโหมด Preset กว่าจะสิ้นสุดการทำงาน

เช่น หากเวลาเหลือ 2 ชั่วโมง จะปรากฏ ----- 2

-หน้าจอ LED จะแสดงรหัสของความผิดปกติเมื่อมีความบกพร่องในการทำงาน

เช่น หากยังไม่มีน้ำ รหัส E1 จะปรากฏ ----- E1

หมายเหตุ: สำหรับการแสดงรหัส E901 และรหัสแสดงความผิดปกติอื่นๆ ที่มี 4 หลัก พื้นที่แสดงตัวเลขจะกะพริบแบบสลับเพื่อให้ครบรหัสแสดงความผิดปกติ

5. ปุ่ม WATER LEVEL

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระดับน้ำที่เหมาะสม ทั้งโปรแกรม “WASH” และ “RINSE” สามารถเลือกระดับน้ำที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำที่น้อยสุดลำดับที่หนึ่งและสองจะไม่สามารถเลือกใช้งานได้สำหรับโปรแกรมการซักแบบ “DELICATE”

6. ปุ่ม PROCESS

-ท่านสามารถตั้งระยะเวลาการแช่ผ้า การซัก การล้าง และการปั่นหมาดโดยใช้ปุ่มเหล่านี้

-ก่อนเริ่มต้น ให้ท่านกดปุ่ม “SOAK” ท่านสามารถตั้งระยะเวลาการแช่ผ้าตั้งแต่ 0-40 นาที (ซึ่งไม่สามารถเลือกใช้งานได้สำหรับโปรแกรมการซักแบบ “DELICATE” และ “TUB CLEAN”)

-ไฟสัญญาณแต่ละขั้นตอนจะกะพริบในขณะที่ทำงาน

การทำงานของแผงควบคุม

7. ปุ่ม PRESET

- ใช้สำหรับการตั้งเวลาสิ้นสุดการทำงานของโหมด PRESET
- กดปุ่มนี้ จากนั้น ไฟแสดงโหมด PRESET จะกระพริบ และไฟ LED จะแสดงชั่วโมงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- สำหรับโปรแกรม “DELICATE” “QUICK” และ “TUB CLEAN” ฟังก์ชันที่ไม่สามารถตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าได้

8. ปุ่ม PROGRAM

- มีโปรแกรมอัตโนมัติทั้ง 4 โปรแกรม ได้แก่ “STANDARD”, “CUSTOM”, “DELICATE”, “BLANKET”
- หากเลือกโปรแกรม “STANDARD”, “CUSTOM” และ “BLANKET” เครื่องซักผ้าจะปรับระดับน้ำ และอัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

9. ปุ่ม Add การทำงานเพิ่มเติม

- กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรม “TUB CLEAN” หรือโปรแกรม “QUICK”
- หากเลือกโปรแกรม “QUICK” เครื่องซักผ้าจะปรับระดับน้ำ และอัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

10. ปุ่ม SPIN SPEED

- กดปุ่มนี้สามารถใช้เพื่อตั้งค่าความเร็วในการปั่นหมาด เมื่อใช้แต่ละโปรแกรมจะได้รับการเลือกการจำกัดความเร็วในการปั่นหมาด ปุ่มนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการตั้งค่าฟังก์ชัน “CHILD PROOF” (ระบบล๊อคป้องกันเด็ก) โปรดดูรายละเอียดในฟังก์ชัน CHILD PROOF

11. ระบบการซัก AIR BUBBLE+

- กดปุ่มนี้ก่อนที่จะเริ่มการทำงานของฟังก์ชัน AIR BUBBLE + (หลังจากที่เครื่องเริ่มการทำงาน ฟังก์ชัน AIR BUBBLE + จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ)

การใช้งานทั่วไป

1. การเตรียมพร้อม

- ติดตั้งท่อระบายน้ำเข้ากับตัวเครื่อง
- เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ แล้วเปิดก๊อกน้ำ ก่อนที่จะเปิดก๊อกน้ำ โปรดตรวจแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำอย่างแน่นหนา หากท่อจ่ายน้ำไม่ได้เชื่อมต่อแน่นกับก๊อกน้ำ อาจจะมีการรั่วไหลของน้ำได้
- เชื่อมต่อปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
- ใส่เสื้อผ้าลงในเครื่องซักผ้า

2. กดปุ่ม POWER ON/OFF

3. กดปุ่ม START/PAUSE

- เซ็นเซอร์จะตรวจจับน้ำหนักของเสื้อผ้าโดยอัตโนมัติสำหรับโปรแกรม “STANDARD” “CUSTOM” “BLANKET” และ “QUICK”

- เครื่องซักผ้าอัตโนมัติจะเลือกอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำโดยอัตโนมัติ

4. โปรดใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามตารางด้านล่าง

5. ปิดฝาเครื่องซักผ้า

หากยังไม่ปิดฝาเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานก่อนเริ่มหมุน และเสียงเตือนจะดังขึ้น

ระดับน้ำ								
ปริมาณผงซักฟอก	20~40		40~60		60~80		80~100	
ผงซักฟอกชนิดอื่น	ท่านอาจปรับปริมาณของผงซักฟอกตามประเภทของผงซักฟอกที่ใช้							

- การใส่ผงซักฟอกมากเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพการล้างลดลง และหากใส่ผงซักฟอกน้อยเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพการซักผ้าลดลง

วิธีการตั้งค่าโปรแกรมที่กำหนดเอง

1. การเตรียมพร้อม

ติดตั้งท่อระบายน้ำ เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ และเปิดก๊อกน้ำ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ จากนั้นจึงใส่เสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า

2. กดปุ่ม “POWER ON/OFF”

3. กดปุ่ม “PROGRAM” หรือ “ADD” เพื่อเลือกโปรแกรมตามชนิดของเสื้อผ้า

วิธีการตั้งค่าโปรแกรมที่กำหนดเอง

แนะนำการเลือกโปรแกรม					
โปรแกรม	ประเภทของเสื้อผ้า	สถานะการทำงาน			
		ระยะเวลา การแช่ (นาทิจ)	ระยะเวลา การซัก (นาทิจ)	ระยะเวลา การล้าง (นาทิจ)	ระยะเวลา การปั่น (นาทิจ)
CUSTOM	เสื้อผ้าทุกชนิด	10	15	2	6
STANDARD	เสื้อผ้าแบบทั่วไป	0	10	2	6
QUICK	เสื้อผ้าที่ใสในชีวิตประจำวัน	0	10	1	3
BLANKET	ผ้าห่มผืนใหญ่	0	15	2	9
DELICATE WASH	เสื้อผ้าขนสัตว์หรือเสื้อกันหนาว	0	5	2	3
TUB CLEAN	การทำความสะอาดถังซัก	0	20	1	9

4. กดปุ่ม PRESET เพื่อตั้งค่าเวลาไว้ล่วงหน้า:

การแสดงเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า: 6 → 7 → 24 → 0 → 4 → 5 (ชั่วโมง)

(ฟังก์ชัน PRESET ไม่สามารถใช้ได้สำหรับโปรแกรมการซัก DELICATE)

5. ท่านสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการแช่ การซัก การล้าง และการปั่นที่ต้องการ โดยกดปุ่มการสั่งงานต่างๆ โดยในระหว่างการตั้งค่า ไฟสถานะ LED จะแสดงดังต่อไปนี้:

-การแสดงระยะเวลาในการแช่: 10 → 20 → 30 → 40 (นาทิจ) → No soaking (ไม่แช่ผ้า)

(ฟังก์ชัน SOAK ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับโปรแกรม DELICATE)

-การแสดงระยะเวลาในการซัก: 5 → 10 → 15 → 20 (นาทิจ) → No washing (ไม่ซัก)

-การแสดงระยะเวลาในการล้าง: 1 → 2 → 3 → 4 รอบ

-การแสดงระยะเวลาในการปั่น: 1 → 3 → 6 → 9 (นาทิจ) → Stop spinning (หยุดปั่น)

(สำหรับโปรแกรม STANDARD, CUSTOM, BLANKET)

0 → 1 → 3 (นาทิจ) (สำหรับโปรแกรม DELICATE)

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน TUB CLEAN (โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก) มีการตั้งค่าเริ่มต้นที่ระดับ 8 และไม่สามารถปรับกระบวนการทั้งหมดได้ ระหว่างการทำงานในโปรแกรม “QUICK” กระบวนการทั้งหมดไม่สามารถปรับระดับน้ำได้ แต่ความเร็วในการปั่นจะสามารถปรับได้

-ในการตั้งค่ากระบวนการทำงานหนึ่งที่ไม่ซ้ำกัน: ให้ท่านกดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือก STANDARD จากนั้นกดปุ่ม WASH, RINSE หรือ SPIN เพื่อตั้งค่าแบบ WASH ONLY, RINSE ONLY หรือ SPIN ONLY

5. กดปุ่ม WATER LEVEL เพื่อเลือกระดับน้ำที่เหมาะสม จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงไป

6. กดปุ่ม START/PAUSE และปิดฝาเครื่องซักผ้า เพื่อเริ่มการทำงาน

7. ในการตั้งค่าใหม่ ให้ท่านปิดเครื่องซักผ้า และเปิดใหม่อีกครั้ง โดยการกดปุ่ม “POWER ON/OFF”

วิธีใช้การซักผ้าอย่างอ่อนโยน

- โปรดตรวจสอบป้ายการดูแลรักษาก่อนที่จะซักผ้าขนสัตว์ ผ้าบาง เป็นต้น
- เมื่อตั้งค่าโปรแกรมนี้ ระดับน้ำจะถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับ 6 โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนระดับน้ำ 3-8 ตามขนาดความจุของเสื้อผ้าของท่าน

การใช้งาน

1. เปิดก๊อกน้ำ กดปุ่ม ON/OFF และเปิดฝาเครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือก DELICATE
3. ใส่ผงซักฟอกแบบน้ำ หรือ ละลายผงซักฟอกกับน้ำอุ่น 5 ลิตร (ประมาณ 30 °C) ลงในเครื่องซักผ้า
4. ใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้า
5. กดปุ่ม START/PAUSE หากจำเป็น ท่านสามารถปรับระดับน้ำได้
6. ปิดฝาเครื่องซักผ้า

หากไม่ได้ปิดฝาเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าจะหยุดโดยอัตโนมัติก่อนที่จะปั่น

เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือนเมื่อการซักสิ้นสุดลง และจากนั้นเครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติใน 5 วินาที จากนั้นปิดก๊อกน้ำและทำความสะอาดฟิลเตอร์

หมายเหตุ:

- น้ำหนักเสื้อผ้าควรจะน้อยกว่า 3.0 กก. สำหรับโปรแกรม DELICATE
- หลังจากซักผ้า ให้นำผ้าออกมาแขวน ไม่ทิ้งผ้าไว้ในเครื่องนานเกินไป ไม่เช่นนั้นจะทำให้เสื้อผ้าเสียทรง
- โหมด PRESET ไม่สามารถทำงานได้ในโปรแกรม Delicate
- อุณหภูมิของน้ำควรต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ควรแยกซักผ้าขาว ผ้าสี และผ้าสีเข้ม

การทำงานเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน PRESET

-Program ตั้งเวลาซักล่วงหน้า

-ก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชัน PRESET ให้ท่านเปิดก๊อกน้ำ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันน้ำรั่ว

การใช้งาน

1. กดปุ่ม POWER ON/OFF
2. กดปุ่ม PROCESS หรือ PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการได้
3. กดปุ่ม PRESET เพื่อเลือกเวลา บนหน้าจอ LED จะแสดงเวลาสิ้นสุดการทำงาน กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่ง เวลาจะถูกเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมง โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
4. กดปุ่ม WATER LEVEL เพื่อเลือกระดับน้ำที่เหมาะสม ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในเครื่อง
5. กดปุ่ม START/PUSE
6. ปิดฝาเครื่องซักผ้า

-ยกเว้นไฟแสดงสถานะโหมด PRESET ไฟอื่น ๆ ทั้งหมดจะดับลงหลังจากผ่านไป 1 นาที แต่หากมีการกำหนด

ใช้งานฟังก์ชัน CHILD PROOF ไว้แล้ว ไฟแสดงสถานะของฟังก์ชัน CHILD PROOF จะสว่างเช่นกัน

-สำหรับโปรแกรม “DELICATE” “QUICK” และ “TUB CLEAN” ฟังก์ชัน PRESET จะไม่สามารถตั้งเวลาการทำงานได้

-หากท่านต้องการตรวจสอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ ให้ท่านกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ยกเว้นปุ่ม POWER ON/OFF

-หากท่านต้องการเปลี่ยนกระบวนการที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ให้ท่านกดปุ่ม POWER ON/OFF จากนั้นจึงทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

-โหมด PRESET จะถูกยกเลิกหากเครื่องซักผ้าไม่ได้เสียบปลั๊กหรือไฟดับลง

การทำงานเพิ่มเติม

หน่วยความจำ

โปรแกรม “STANDARD” “CUSTOM” “BLANKET” จะถูกจดจำหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม สำหรับการใช้งานต่อไป ให้ท่านเปิดเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าจะแสดงขั้นตอนของครั้งที่ผ่านม่าสุด กดปุ่ม START/PUSE เพื่อเริ่มใช้งาน

-เครื่องซักผ้าไม่สามารถจดจำการตั้งค่า “PRESET” และ “WATER LEVEL”

-สำหรับโปรแกรม “STANDARD” “BLANKET” เครื่องซักผ้าสามารถจำโปรแกรมเริ่มต้น แต่สำหรับโปรแกรม “CUSTOM” เครื่องซักผ้าสามารถจำข้อมูลที่ท่านตั้งค่าด้วยตัวเอง เช่น ระยะเวลาการซัก การล้าง และการปั่น

ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

-ในการเพิ่มประสิทธิภาพการล้างอย่างอื่น เครื่องซักผ้าจะเริ่มต้นการซักเมื่อน้ำถึงระดับที่ 2 น้อยกว่าระดับน้ำที่ตั้งค่าไว้ในเวลาเดียวกันน้ำยังคงไหลเข้ามา

-การทำงานของ INTELLIGENT WASH ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับโปรแกรม DELICATE และ TUB CLEAN นอกจากนี้ INTELLIGENT WASH จะไม่สามารถทำงานได้ หากเลือกระดับน้ำที่น้อยที่สุดอันดับ 1 หรือ 2

-หากมีการตั้งค่าเพื่อใช้งานในโหมด SOAK เครื่องจะไม่สามารถทำงานในระบบ INTELLIGENT WASH

การเปลี่ยนระดับน้ำ

ท่านสามารถตั้งค่าระดับน้ำสำหรับการซัก และการล้าง ตัวอย่างเช่น หากท่านรู้สึกไวต่อผงซักฟอกที่ตกค้างจากการซัก ท่านอาจจะต้องการเลือกระดับน้ำที่สูงกว่าสำหรับการล้างผ้า

การตั้งค่าระดับน้ำสำหรับแต่ละโปรแกรม

-กดปุ่ม WASH ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะโปรแกรม WASH จะสว่างขึ้น: กดปุ่ม WATER LEVEL เพื่อเลือกระดับน้ำที่เหมาะสม: กดปุ่ม WASH เพื่อตั้งเวลาในการซัก

-กดปุ่ม RINSE ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะโปรแกรม RINSE จะสว่างขึ้น: กดปุ่ม WATER LEVEL เพื่อเลือกระดับน้ำที่เหมาะสม: กดปุ่ม RINSE เพื่อตั้งค่าจำนวนครั้งของการล้างน้ำ

-กดปุ่ม SPIN ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะโปรแกรม SPIN จะสว่างขึ้น: กดปุ่ม SPIN เพื่อเลือกระยะเวลาในการปั่น

-กดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการซัก

ระบบล๊อคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชันนี้มีไว้สำหรับป้องกันไม่ให้เด็กเปิดฝาเครื่องซักผ้า

การตั้งค่าระบบล๊อคป้องกันเด็ก:

กดปุ่ม POWER ON/OFF และกดปุ่ม SPIN SPEED ค้างไว้ 4 วินาทีจนกระทั่งเสียงเตือนดัง ระบบล๊อคป้องกันเด็กจะทำงานเมื่อกดปุ่ม START/PAUSE ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อยกเลิก

-ในโหมด CHILDPROOF ไฟแสดงสถานะระบบล๊อคป้องกันเด็กจะสว่างขึ้น หากฝาเครื่องซักผ้าเปิดนานกว่า 5 วินาทีในขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานพร้อมแสดงรหัสความผิดพลาด E5 ที่หน้าจอ และส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

การยกเลิกเสียงเตือน

กดปุ่ม POWER ON/OFF และกดปุ่ม START/PAUSE ค้างไว้เกิน 4 วินาที จนได้ยินเสียงเตือน ในการเรียกคืนการตั้งค่าเดิม ให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ซ้ำอีกครั้ง

การทำงานเพิ่มเติม

การระบายน้ำ

เมื่อตั้งค่าการทำงานแล้ว วาล์วระบายน้ำจะเปิดโดยอัตโนมัติ 9 นาทีหลังจากเครื่องได้หยุดการทำงาน น้ำที่เหลืออยู่จะถูกระบายออกมาเพื่อป้องกันการเยือกแข็ง (ภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C) ที่หน้าจอจะแสดง “**Ud**” บนแผงควบคุมวิธีการตั้งค่า

กดปุ่ม POWER ON/OFF และกดปุ่ม “SPIN” ค้างไว้มากกว่า 4 วินาที จนได้ยินเสียงเตือน ในการเรียกคืนการตั้งค่าเดิม ให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ซ้ำอีกครั้ง

การทำความสะอาดถังซัก

ฟังก์ชันนี้ใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกและด้านในของถังซัก ขอแนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 6 เดือน

1. กดปุ่ม POWER ON/OFF
2. ใส่ผงซักฟอกที่กำหนด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับการทำความสะอาดถังซักลงไปถังซัก
3. กดปุ่ม ADD. เพื่อเลือก TUB CLEAN
4. กดปุ่ม START/PAUSE

หมายเหตุ

- ระดับน้ำเริ่มต้น คือ ระดับสูงสุด
- กระบวนการทำความสะอาดทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
- ปั๊มระดับน้ำและปั๊มอื่นๆ ไม่สามารถทำงานได้

ระบบการซัก AIR BUBBLE+

-เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด เครื่องสร้างฟองอากาศ AIR BUBBLE+ จะทำการปล่อยฟองอากาศออกมาระหว่างขั้นตอนการซักผ้า

-กดปุ่ม “POWER ON/OFF” เพื่อเปิดเครื่อง และกดปุ่ม “AIR BUBBLE+” จนกระทั่งได้ยินเสียงบี๊บไฟแสดงสถานะ AIR BUBBLE+ จะสว่างขึ้น แสดงว่าฟังก์ชันนี้มีการเปิดใช้งาน ในการเรียกคืนการตั้งค่าเดิมให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ซ้ำอีกครั้ง
(หลังจากเครื่องเริ่มการทำงาน ฟังก์ชัน “AIR BUBBLE+” จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)

คำแนะนำในการแก้ปัญหา

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ไมโครคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบสภาพการทำงานที่ผิดปกติ และเสียงบีบของเครื่องจะดังขึ้นประมาณ 10 วินาที ไฟแสดงสถานะจะกะพริบในลักษณะที่แสดงด้านล่าง

ปัญหา	การแสดงผล ปัญหา	จุดตรวจสอบ
เครื่องซักผ้า ไม่ทำงาน		• ตรวจสอบปุ่ม POWER ON/OFF • ตรวจสอบปุ่ม START/PAUSE • ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ภายใต้การทำงานของฟังก์ชัน PRESET หรือไม่ • ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟได้อย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่ • ตรวจสอบว่าเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไม่ • ตรวจสอบว่าฟิวส์ หรือวงจรตัดไฟของสายไฟถูกเปิดใช้งานหรือไม่
น้ำไม่ไหลเวียน ในถังซัก หรือ อัตราการไหลช้า	E1	• เปิดก๊อกจ่ายน้ำ • ตรวจสอบว่าน้ำประปาถูกตัดหรือไม่ • ตรวจสอบว่าตัวกรองโลหะในท่อจ่ายน้ำอุดตันหรือไม่ • ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำเยือกแข็งหรือไม่ • ตรวจสอบว่าแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือไม่
เครื่องซักผ้า ไม่ระบายน้ำออก	E2	• ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำเอียงหรือไม่ • ตรวจสอบที่ท่อระบายน้ำว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่ • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงจากพื้นมากเกินไปหรือไม่
เครื่องซักผ้า ไม่ยอมปั่นผ้า	E3	• ตรวจสอบว่าผ้าที่ซักอยู่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งของถังหรือไม่ • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกันหรือไม่
	E4	• ปิดฝาเครื่องซักผ้า
เครื่องซักผ้า ไม่ยอมซักผ้า	E5	• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในโหมด CHILD PROOF หรือไม่ • ตรวจสอบว่าฝาเครื่องซักผ้าได้เปิดอยู่หรือไม่
ปัญหาอื่นๆ	EA Eb EC Ed E901 E902 E920 และอื่นๆ	• กดปุ่ม POWER ON/OFF เพื่อปิดเครื่อง และติดต่อศูนย์บริการซาริป

หมายเหตุ: ท่านสามารถยกเลิกการแสดงผลสัญญาณที่หน้าจอได้โดยการกดปุ่ม START/PAUSE หนึ่งครั้ง หากท่านต้องการที่จะหยุดการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

ลักษณะการทำงานทั่วไปที่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

1. ระหว่างการชักหรือล้างน้ำ หากมีน้ำไหลเข้า อาจเกิดจากการที่เครื่องทำการเติมน้ำอัตโนมัติ เนื่องจากระดับน้ำต่ำเกินไป
2. เมื่อเครื่องทำการปั่นผ้า ถังปั่นจะหมุนไม่ต่อเนื่อง ลักษณะการหมุนเช่นนี้เป็นการออกแบบการทำงานเพื่อให้ผลลัพธ์ในการปั่นผ้าที่ดียิ่งขึ้น
3. เครื่องระบายน้ำในระหว่างการล้างน้ำไม่ได้ นั่นอาจเป็นเพราะระดับน้ำต่ำหรือความดันน้ำต่ำ
4. บางครั้งท่านอาจสังเกตว่ามีน้ำไหลระหว่างการปั่นผ้า ที่เป็นเช่นนี้เพราะเครื่องกำลังทำการแก้ไขการไหลของน้ำที่ไม่สมดุลให้โดยอัตโนมัติ
5. หลังจากการปั่นสิ้นสุดลง ท่านอาจได้ยินเสียงเหมือนกับน้ำไหล ลักษณะเช่นนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดการสั่นสะเทือนในการปั่นโดยการปรับความสมดุลของน้ำในวงแหวนปรับสมดุล
6. ท่านจะต้องทำการตั้งค่าใหม่เพื่อให้เครื่องสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ หลังจากกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดตัวเครื่อง	680(ก) x 695(ล) x 1065(ส) มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	60 กิโลกรัม
ความจุน้ำ (ระดับสูง)	107 ลิตร
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่กระแสไฟฟ้า	220-240 V/50Hz
กำลังไฟ	300 วัตต์
แรงดันน้ำ	0.03 MPa - 0.8 MPa (0.3 kgf/ตร.ซม. - 8 kgf/ตร.ซม.)

SHARP®

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 12

ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร: 02-638-3500 โทรสาร 02-638-3900

<http://www.sharpthai.co.th>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-352-4949

โทรฟรี 1-800-44-4949 (สำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน)