

SHARP

AQUOS

LC-32LE265M LC-40LE265M

ไฟหน้าจอทีวี LED

คู่มือการใช้งาน



MHL HDMI LED

อุปกรณ์ที่ให้มา


รีโมทคอนโทรล




คู่มือการใช้งาน



แบตเตอรี่ขนาด "AAA" (2 ก้อน)



ชุดขาตั้งโทรทัศน์

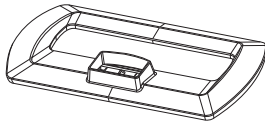

ขาตั้งโทรทัศน์



เสาธง



สกรู (8 ตัว)

สารบัญ

อุปกรณ์ที่ให้มา	หน้า	รายการค้นหาของสัญญาณ	หน้า
เรียน คู่มืออุปกรณ์ที่สนับสนุน	1	เมนูภาพ	8
ผลิตภัณฑ์ของชาร์ป	2	เมนูเสียง	9
ข้อควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย	2	เมนู ECO	10
เครื่องหมายการค้า	2	เมนูการปรับตั้ง	10
การติดตั้ง	3	เมนูฟังก์ชันเสริม	11
การเชื่อมต่อสายอากาศ	3	โหมด ECO	11
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก	4	การปรับสีและภาพนิ่ง	12
รีโมทคอนโทรล	5	ตัวตั้งเวลา	12
ชื่อส่วนประกอบ	6	การใช้งานสมาร์ตโฟนร่วมกับโทรทัศน์	12
การเปิด/ปิดทีวี	6	เครื่องเล่นสื่อ USB	13
การเริ่มต้นติดตั้งอัตโนมัติ	7	ภาคผนวก	15
การเลือกโหมดภาพและเสียง	7	ข้อมูลจำเพาะ	16
คำสั่งเมนู	7		

พิมพ์ในประเทศไทยโดย
TINS-G229WJZZ
14P08-MA-NF

1

เรียน ผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาร์ป

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โทรทัศน์จอแอลซีดีของชาร์ป เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย และ
ปราศจากปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดอ่านข้อควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยให้ละเอียดก่อน
ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

ข้อควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

- เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทีวีร้อนและทำให้เกิดการบาดเจ็บ ต้องติดตั้งขาตั้งโทรทัศน์ให้แน่นหนา
- การทำความสะอาด — ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มหมาดทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด สเปรย์ทำความสะอาด หรือผ้าอวดสารเคมีกับผลิตภัณฑ์ เพราะวัสดุเหล่านี้อาจทำให้
ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- น้ำและความชื้น — ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน อ่างซักผ้า สระว่ายน้ำ และใน
ห้องใต้ดินที่เปียกชื้น
- ห้ามวางแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ใส่น้ำไว้บนผลิตภัณฑ์
เนื่องจากน้ำอาจหกหรือผลิตภัณฑ์ และทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูดได้
- ขาตั้ง — ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ตกลง และก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรงต่อบุคคล หรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ใช้เฉพาะรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนะนำ หรือ
จำหน่ายมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์บนรถเข็น ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
และใช้เฉพาะอุปกรณ์การติดตั้งที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนะนำเท่านั้น
- เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้วางผลิตภัณฑ์บนรถเข็น และขึ้นด้วยความระมัดระวัง การหยุดโดยกะทันหัน ใช้แรงเข็นมากเกินไป
และเข็นบนพื้นขรุขระ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หล่นจากรถเข็นได้
- การระบายอากาศ — ช่องระบายอากาศ และช่องเปิดอื่นๆ ของฝาครอบโทรทัศน์ออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศ ห้ามคลุมหรือปิดกั้น
ช่องระบายอากาศและช่องเปิดเหล่านี้เนื่องจากการทำให้มีการระบายอากาศในตัวผลิตภัณฑ์ไม่ดีพอ และอาจเกิดความร้อนสูง และ/หรือ
ทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้นลง ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนเตียงนอน โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เนื่องจากพื้นผิวดังกล่าวอาจปิดกั้นช่องทางระบายอากาศ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งแบบฝังผนัง ดังนั้นห้ามวาง
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ปิด เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งของ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
- จอ LCD ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้เป็นแก้ว ดังนั้นอาจแตกได้เมื่อถูกระเบิดอย่างแรง หรือถูกระเบิดด้วยวัตถุคม หากจอ LCD แตก
โปรดระวังเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้วที่แตก
- แหล่งความร้อน — วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เตาอบ และอุปกรณ์สร้างความร้อนอื่นๆ
(รวมถึงเครื่องขยายเสียงด้วย)
- เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ห้ามวางเทียน หรือวัตถุใดๆ ที่มีประกายไฟไว้ด้านบนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าดูด ห้ามวางเครื่องทีวี หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีน้ำหนักมากกดทับสายไฟ AC
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นหากผลิตภัณฑ์พลิกคว่ำ โปรดใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษเมื่อมีเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้
- จอ LCD ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยความละเอียด 1,049,088 (สำหรับ LC-32LE265M เท่านั้น)/2,073,600 (สำหรับ LC-40LE265M
เท่านั้น) พิกเซล เพื่อให้ภาพที่มีรายละเอียดคมชัด
ด้วยจำนวนพิกเซลจำนวนมากนี้ บางครั้งอาจมีจุดพิกเซลจำนวนเล็กน้อยบางจุดที่ไม่ทำงานปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นจุดสีน้ำเงิน เขียว
หรือแดง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ
- ข้อควรระวังเมื่อเคลื่อนย้ายโทรทัศน์
เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี ห้ามยกโดยการกดเครื่องไว้ เพราะจะเป็นการกดน้ำหนักบนหน้าจอ ทุกครั้งที่ยกทีวีจะต้องใช้คน 2 คนยก โดยใช้
มือทั้งสองข้างจับด้านข้างของทีวี
- ห้ามแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดเงาภาพหลังแสดงค้างอยู่
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในตำแหน่งที่สามารถถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเต้ารับได้ง่าย

เครื่องหมายการค้า

• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

• MHL, the MHL Logo, and Mobile High-Definition Link are trademarks or registered trademarks of MHL, LLC in the United States and other countries.

2

การติดตั้ง

- ก่อนการติดตั้ง (หรือถอด) ขาดึง ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC
- ก่อนเริ่มทำการติดตั้ง ให้ปูเบาะรองทีวี ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทีวี

1 ตรวจสอบสกรูที่หามาพร้อมกับทีวี สกรู (8 ตัว)



2 ติดตั้งเสาค้ำเข้ากับรูด้านหลังของทีวี (1) ใส่สกรูในรูและขันให้แน่น (2)

3 ใส่ขาตั้งเข้าที่ตำแหน่งขาตั้งด้านล่างของทีวี (3)


4 ใส่สกรูในรูที่ด้านหลังทีวีและขันให้แน่น (4)

หมายเหตุ

- การถอดขาตั้ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวย้อนกลับ


ข้อควรระวัง

- ก่อนติดตั้งหรือถอดขาตั้งต้องใช้มือประคองไว้เสมอ หากไม่ทำเช่นนั้นขาตั้งอาจตกลงมาและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและขาตั้งได้รับความเสียหาย

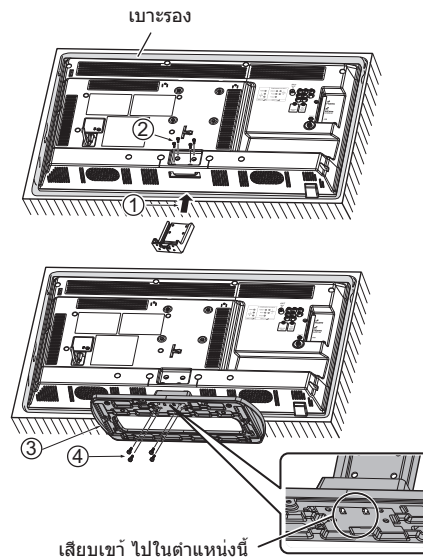


การเชื่อมต่อสายอากาศ

ต่อสายอากาศเข้ากับขั้วต่อสายอากาศ

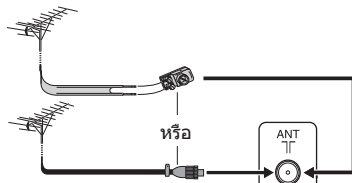

หากสายอากาศนอกอาคารของท่านใช้สายเคเบิลแบบโคแอกเซียล 75 โอห์ม ที่มีปลั๊กมาตรฐาน DIN45325 (IEC 169-2) ให้เสียบสายอากาศเข้ากับขั้วต่อสายอากาศที่ด้านหลังเครื่อง



หากสายอากาศนอกอาคารของท่านใช้สายแบบแบบคู่ขนาน 300 โอห์ม ให้ต่อสาย 300 โอห์ม กับคอนเวอร์เตอร์กระแสไฟฟ้าสลับ 75 โอห์ม และเสียบเข้ากับขั้วต่อสายอากาศที่ด้านหลังเครื่อง

ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ห้ามสัมผัสสายใดๆ ในส่วนที่ไม่มีฉนวนหุ้มขณะที่เสียบปลั๊กไฟ AC อยู่

หมายเหตุ

- ควรวางโทรทัศน์ไว้ใกล้กับเต้ารับ AC และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

• ภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ทั้งหมดเป็นภาพของเครื่องทีวีรุ่น LC-32LE265M

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายประเภทกับทีวีของท่านได้ เช่นเครื่องเล่นดีวีดี คอนโซลเกม กล้องวิดีโอ ดิจิตอล เครื่องเล่นดีวีดี กล้องถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) และเครื่องคอมพิวเตอร์ หากต้องการดูภาพจากแหล่งสัญญาณภายนอก ให้เลือกแหล่งสัญญาณจาก INPUT บนรีโมทคอนโทรล หรือ INPUT บนทีวี


ข้อควรระวัง

- เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ทุกชนิด โปรดปิดทีวีก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นดีวีดี คอนโซลเกม กล้องวิดีโอ ดิจิตอล เครื่องเล่นดีวีดี กล้องถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
- โปรดดูคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง (ของเครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น) อย่างละเอียดก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์

การต่อเครื่องเล่นดีวีดี คอนโซลเกม หรือกล้องวิดีโอดิจิตอล


เครื่องเล่นดีวีดี คอนโซลเกม กล้องวิดีโอดิจิตอล หรืออุปกรณ์ภาพและเสียงอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกผ่านช่องต่อ INPUT 3 หรือ INPUT 4

เมื่อใช้สายคอมพิวเตอร์ (มีจำหน่ายตามท้องตลาด)

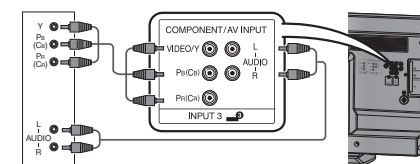

เครื่องเล่นดีวีดี/คอนโซลเกม/กล้องวิดีโอดิจิตอล

เมื่อใช้สายวิดีโอคอมโพสิต (มีจำหน่ายตามท้องตลาด)

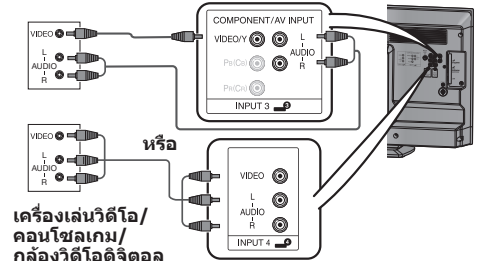


เครื่องเล่นดีวีดี/คอนโซลเกม/กล้องวิดีโอดิจิตอล

การต่อเครื่องเล่นดีวีดี/กล่องถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)


ท่านสามารถใช้ช่องต่อ INPUT 1 (HDMI)/INPUT 2 (HDMI/MHL) หรือ INPUT 3 เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นดีวีดี/กล่องถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) และอุปกรณ์แสดงภาพและเสียงอื่นๆ

เมื่อใช้สายที่รองรับ HDMI (มีจำหน่ายตามท้องตลาด)

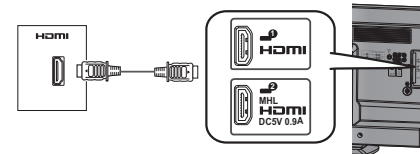

เครื่องเล่นดีวีดี/กล่องถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)


เมื่อใช้สายคอมพิวเตอร์ (มีจำหน่ายตามท้องตลาด)

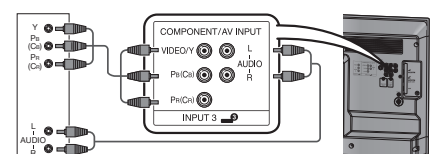

เครื่องเล่นดีวีดี/กล่องถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)

การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์


ท่านสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ผ่านช่องต่อ INPUT 1 (HDMI)/INPUT 2 (HDMI/MHL)

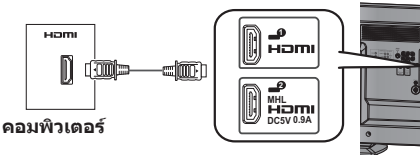

คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับทีวี

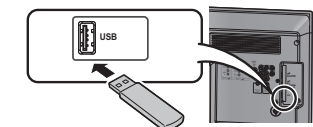


ข้อควรระวัง

- ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกจากทีวีในขณะที่กำลังถ่ายโอนไฟล์ หรือเมื่อหน้าจออยู่ในโหมด "USB"

• ภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ทั้งหมดเป็นภาพของเครื่องทีวีรุ่น LC-32LE265M

รีโมทคอนโทรล

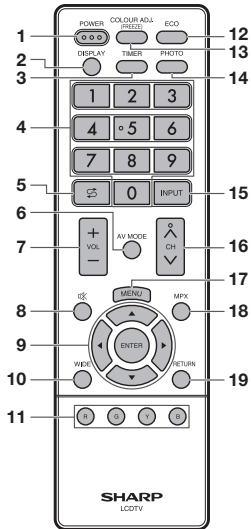




- 1 **POWER** (เตรียมพร้อมใช้งาน/เปิด)
กดเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง (ดูหน้า 6)
- 2 **DISPLAY**
แสดงช่อง หรือข้อมูลสัญญาณเข้า
- 3 **TIMER**
ตั้งเวลาปิดและตัวเตือนความจำ (ดูหน้า 12)
- 4 **0-9**
ตั้งช่องรายการ
- 5 **(ย้อนกลับ)**
กด เพื่อกลับสู่ช่องหรือโหมดสัญญาณเข้าจาก
ภายนอกที่เลือกไว้
- 6 **AV MODE**
เลือกการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ (ดูหน้า 7)

- 7 **VOL + /VOL -**
ตั้งระดับเสียง
(VOL +) เพิ่มระดับเสียง
(VOL -) ลดระดับเสียง
- 8 **(ปิดเสียง)**
กด → ปิดเสียง
กด อีกครั้ง → เปิดเสียง
การปิดเสียงจะถูกลบเมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที อย่างไรก็ตาม
เสียงดังออกมาในทันทีเนื่องจากระดับเสียงถูกตั้งไว้ที่ 0 โดย
อัตโนมัติให้เพิ่มระดับเสียงโดยกดปุ่ม **VOL +**
- 9 **▲/▼/◀/▶ (เคอร์เซอร์)**
เลือกรายการที่ต้องการบนหน้าจอตั้งค่า
ENTER
ใช้คำสั่ง
- 10 **WIDE**
เปลี่ยนโหมดจอภาพ (ดูหน้า 9)
- 11 **ปุ่มสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)**
ปุ่มสีเหล่านี้ใช้สำหรับเลือกการที่แสดงเป็นสีบนหน้าจอ
- 12 **ECO**
ลดอัตราการใช้ไฟโดยรวมตามการปรับตั้งของผู้ใช้ (ดูหน้า 12)
- 13 **COLOUR ADJ. (FREEZE)**
หยุดภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอและปรับโทนสีของภาพหนึ่ง
(ดูหน้า 12)
- 14 **PHOTO**
แสดงรูปภาพของท่านบนหน้าจอทีวีโดยตรง (ดูหน้า 13)
- 15 **INPUT (แหล่งสัญญาณเข้า)**
เลือกแหล่งสัญญาณเข้า
- 16 **CH▲/CH▼**
โหมดสัญญาณทีวี: เลือกช่องรายการ
(CH▲) เพิ่มหมายเลขช่อง
(CH▼) ลดหมายเลขช่อง
- 17 **MENU**
แสดงหน้าจอเมนู
- 18 **MPX**
เลือกโหมดเสียงมัลติเพล็กซ์
- 19 **RETURN**
โหมด MENU: กลับสู่หน้าจอเมนูก่อนหน้า

การใส่แบตเตอรี่

ก่อนใช้งานโทรทัศน์เป็นครั้งแรก ให้ใส่แบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 ก้อน (ที่ใหม่) เมื่อแบตเตอรี่หมดและรีโมทคอนโทรล
ใช้งานไม่ได้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาด “AAA” ใหม่

- 1 เปิดฝาด้านบนแบตเตอรี่
- 2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 ก้อน
- 3 ปิดฝาด้านบนแบตเตอรี่

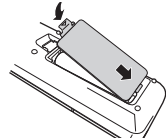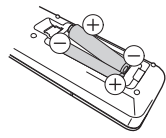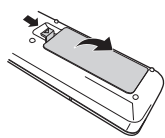


- วางแบตเตอรี่ให้ขั้วแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมายแสดงขั้ว
(+) และ (-) ในช่องใส่แบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

- แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ที่อยู่ในห่อหรือแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง) จะต้องไม่โดนความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด, ไฟ หรือแหล่ง
ความร้อนต่างๆ

ชื่อส่วนประกอบ


ทีวี (ด้านหน้า)

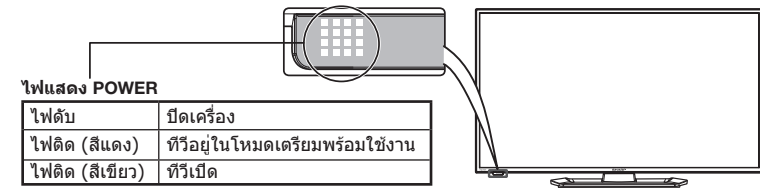

ไฟแสดง POWER

ไฟดับ	ปิดเครื่อง
ไฟติด (สีแดง)	ทีวีอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมใช้งาน
ไฟติด (สีเขียว)	ทีวีเปิด

ทีวี (ด้านหลัง)

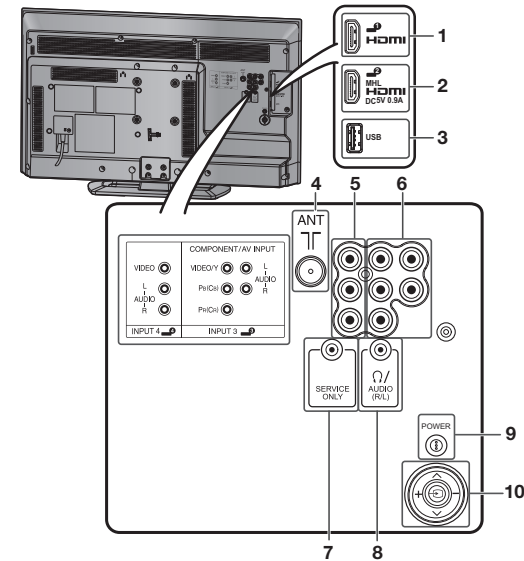

- 1 ขั้วต่อ INPUT 1 (HDMI)
- 2 ขั้วต่อ INPUT 2 (HDMI/MHL)
- 3 ขั้วต่อ USB*
- 4 ช่องต่อสัญญาณจากสายอากาศ
- 5 ช่องต่อ INPUT 4
- 6 ช่องต่อ INPUT 3 (COMPONENT/AV INPUT)
- 7 ขั้วต่อ SERVICE ONLY**
- 8 ๑/๒ขั้วต่อเอาต์พุต AUDIO (R/L)
- 9 ปุ่ม **POWER** (ปิด/เปิดเครื่อง)
- 10 ส่วนควบคุมแบบแป้นพิมพ์

ปุ่ม/ตัวควบคุม	ฟังก์ชัน พื้นฐาน	ฟังก์ชัน ระหว่าง เมนู
▲	เพิ่มช่อง	▲
▼	ลดช่อง	▼
+	เพิ่มระดับเสียง	+
-	ลดระดับเสียง	-
(น้อยกว่า 1 วินาที)	อินพุต	เลือก/ตกลง
(1 วินาที ขึ้นไป)	เมนู	ย้อนกลับ/ ออกจากเมนู

* ปุ่มเล่นซ้ำ

* ช่องต่อ USB ใช้สำหรับเครื่องเล่นสื่อ USB (ดูหน้า 13)

** โดยปกติจะไม่ใช้ขั้วต่อนี้ เนื่องจากสงวนไว้สำหรับการซ่อมแซมโดยช่างเท่านั้น

- ภาพประกอบในคู่มือการใช้งานเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้อธิบาย และอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากภาพของทีวีที่ใช้งานจริง
- ภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ทั้งหมดเป็นภาพของเครื่องทีวีรุ่น LC-32LE265M

การเปิด/ปิดทีวี

การเปิด/ปิดทีวี

- **การเปิดทีวี**
กด **POWER** ที่เครื่องทีวี (หลังจากผ่านไป 2-3 วินาที จะมีภาพ
ปรากฏขึ้นพร้อมเสียง)
- **การปิดทีวี**
ปิดทีวีโดยกด **POWER** บนเครื่องทีวี

หมายเหตุ

- หากท่านจะไม่ใช้งานโทรทัศน์เป็นเวลานานให้ท่านถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากตัวรับเสมอ
- เครื่องโทรทัศน์จะใช้พลังงานเล็กน้อยเมื่ออยู่ในโหมดเตรียมพร้อมใช้งาน

โหมดสแตนด์บาย

- **เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย**
หากทีวีเปิดการทำงาน ท่านสามารถเปลี่ยนทีวีให้เข้าสู่โหมด
สแตนด์บายได้โดยกดปุ่ม **POWER** บนรีโมทคอนโทรล
- **เปิดการทำงานทีวีจากโหมดสแตนด์บาย**
ขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **POWER** บนรีโมทคอนโทรล

การเริ่มต้นติดตั้งอัตโนมัติ

เมื่อเปิดโทรทัศน์เป็นครั้งแรกหลังจากที่เชื่อมต่อ หน้าจอการเริ่มต้นติดตั้งอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามเมนูและตั้งค่าตามความจำเป็นที่ละเมนู

- กด **POWER** ที่เครื่องทีวี
 - หน้าจอการเริ่มต้นติดตั้งอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น
- กด **▲/▼** เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ แล้วกด **ENTER**
- กด **▲/▼** เพื่อเลือก “บ้าน” หรือ “ร้านค้า” แล้วกด **ENTER**
 - การติดตั้งอัตโนมัติจะเริ่มดำเนินการ
 - ท่านไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดขณะที่ทำการค้นหาอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- โหมดบ้าน: การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการรับชมปกติภายในบ้านและประหยัดพลังงาน
- โหมดร้านค้า: การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับการเปิดแสดงในร้านขายปลีก
- วิธีการเปลี่ยนจากโหมดร้านค้าเป็นโหมดบ้าน โปรดดูวิธีการตั้งค่าโทรทัศน์ใหม่ทีหน้า 10

การเลือกโหมดภาพและเสียง

“โหมดภาพและเสียง” ช่วยให้ท่านสามารถเลือกแนวทางในการรับชมที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของระบบมากที่สุด โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ อาทิ ความสว่างของห้อง, รูปแบบรายการที่รับชมหรือชนิดของสัญญาณภาพจากอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

- กด **AV MODE**
- แต่ละครั้งที่ท่านกด **AV MODE** โหมด รายการจะเปลี่ยน
 - ท่านยังสามารถสลับเปลี่ยนโหมดในเมนู “โหมดภาพและเสียง” บนหน้าจอเมนู “เมนูภาพ” และ “เสียง”

รายการที่เลือก	คำอธิบาย
มาตรฐาน	สำหรับดูภาพที่มีรายละเอียดสูงในห้องที่มีความสว่างปกติ
ภาพยนตร์	สำหรับดูภาพยนตร์
เกมส์	สำหรับการเล่นเกม
ผู้ใช้ปรับเอง	ให้ผู้ใช้เป็นผู้เลือกตั้งค่าตามต้องการ ท่านสามารถตั้งโหมดให้กับแหล่งสัญญาณเข้าแต่ละแหล่งได้
โดนามิค	แสดงภาพที่มีความชัดเจน เน้นคอนทราสต์สูง สำหรับการดูกีฬา
โดนามิค (ปรับไม่ได้)	เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียงไปใช้ค่าตั้งจากโรงงาน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ได้


หมายเหตุ

- ท่านสามารถเลือกรายการต่างๆ ในโหมดภาพและเสียงที่แตกต่างกันสำหรับโหมดสัญญาณแต่ละแบบได้ (ตัวอย่างเช่น เลือกมาตรฐาน สำหรับสัญญาณโทรทัศน์ และเลือกโดนามิคสำหรับสัญญาณวีดีโอ)

คำสั่งเมนู

- กด **MENU** หน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น
- กด **◀/▶** เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ (รายการค้นหาช่องสัญญาณ, เมนูภาพ, เสียง, ECO, การปรับตั้ง, ฟังก์ชันเสริม)
- กด **▲/▼** เพื่อเลือกรายการเมนูที่ต้องการ กด **ENTER** เพื่อดำเนินการต่อหากจำเป็น
- กด **▲/▼** หรือ **◀/▶** เพื่อเลือกรายการเมนูที่ต้องการ หรือปรับตั้งค่าตามต้องการ และกด **ENTER**
- กด **RETURN** หากจำเป็นเพื่อย้อนกลับสู่ MENU ก่อนหน้า กด **MENU** เพื่อออกจาก MENU

รายการค้นหาช่องสัญญาณ

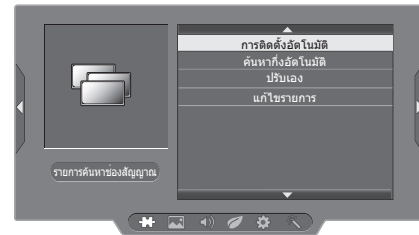

การติดตั้งอัตโนมัติ

ท่านสามารถเปิดใช้การติดตั้งอัตโนมัติอีกครั้งได้ แม้จะตั้งช่องรายการไปแล้วโดย

- กด **MENU** หน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น
- กด **◀/▶** เพื่อเลือก “” (รายการค้นหาช่องสัญญาณ)
- กด **▲/▼** เพื่อเลือก “การติดตั้งอัตโนมัติ” แล้วกด **ENTER**
 - หากท่านตั้งรหัสผ่านไว้ ให้ใส่รหัสผ่านของท่านที่นี่
 - ดูการตั้งรหัสผ่านที่หน้า 10
- กด **▲/▼** เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการจากรายการบนหน้าจอ แล้วกด **ENTER**
 - ท่านไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดขณะที่ทำการค้นหาอัตโนมัติ กด **MENU** เพื่อออกจากเมนู

การปรับตั้งช่องทีวี

ท่านสามารถปรับตั้งช่องทีวีใหม่ได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือแบบปรับเอง โดยใช้ตัวเลือก **ค้นหาช่องอัตโนมัติ**, **ปรับเอง** หรือ **แก้ไขรายการ**

ค้นหาช่องอัตโนมัติ

ใช้งานเมนูนี้เพื่อเพิ่มบริการใหม่ๆ โดยอัตโนมัติหลังจากที่ได้ใช้งาน “การติดตั้งอัตโนมัติ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวเลือกค้นหาช่องอัตโนมัติจะจดจำช่องทีวีซึ่งมีการออกอากาศอยู่ในขณะนั้นไว้

- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน **การติดตั้งอัตโนมัติ**
- กด **▲/▼** เพื่อเลือก “ค้นหาช่องอัตโนมัติ” แล้วกด **ENTER**
 - หากท่านตั้งรหัสผ่านไว้ ให้ใส่รหัสผ่านของท่านที่นี่
 - ดูการตั้งรหัสผ่านที่หน้า 10
 - ท่านไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดขณะที่ทำการค้นหาอัตโนมัติ กด **MENU** เพื่อออกจากเมนู

รายการค้นหาช่องสัญญาณ (ต่อ)

ปรับเอง

ท่านสามารถตั้งค่ารายการต่างๆ ของช่องบางรายการได้ด้วยตนเอง

- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน **การติดตั้งอัตโนมัติ**
- กด **▲/▼** เพื่อเลือก “ปรับเอง” แล้วกด **ENTER** หากท่านตั้งรหัสผ่านไว้ ให้ใส่รหัสผ่านของท่านที่นี่
 - ดูการตั้งรหัสผ่านที่หน้า 10
- กด **▲/▼** เพื่อเลือกรายการที่ท่านต้องการ แล้วกด **◀/▶** เพื่อปรับการตั้งค่า

รายการ	คำอธิบาย
จัดเก็บไปยัง [1-99]	บันทึกรายการไว้ที่หมายเลขช่องที่ต้องการ กด R เพื่อบันทึก
ระบบเสียง	เลือกระบบเสียง (ระบบกระจายเสียง) ที่รับได้ดีที่สุด (B/G, I, D/K, M)
ระบบสี	เลือกระบบสีที่รับได้ดีที่สุด (PAL, NTSC, SECAM)
ช่องปัจจุบัน	เลือกช่องที่ท่านต้องการแก้ไข ช่องที่เลือกไว้จะแสดงอยู่ที่พื้นหลังโดยอัตโนมัติ
ค้นหาช่องอัตโนมัติ	เริ่มค้นหาจากช่องปัจจุบัน นอกจากการกด ◀/▶ เพื่อปรับความถี่แล้ว ท่านสามารถตั้งความถี่ได้โดยตรงด้วยการป้อนตัวเลขความถี่ของช่องสัญญาณด้วยปุ่ม 0 - 9 กด R เพื่อบันทึก
ปรับแบบละเอียด	ปรับจูนความถี่ของช่องที่ท่านเลือกเก็บอยู่ไปยังตำแหน่งที่ท่านต้องการ ให้ปรับพร้อมกับตรวจสอบภาพพื้นหลังเป็นการอ้างอิง กด R เพื่อบันทึก

หมายเหตุ

- ความถี่ที่แสดงอยู่ทางด้านล่างของจอแสดงผลแสดงถึงความถี่แบบเรียลไทม์ของช่องสัญญาณที่เปิดอยู่

แก้ไขรายการ

ใช้เมนูนี้เพื่อปรับตั้งที่ละช่อง

- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน **การติดตั้งอัตโนมัติ**
- กด **▲/▼** เพื่อเลือก “แก้ไขรายการ” แล้วกด **ENTER**
- กด **▲/▼** เพื่อเลือกช่องที่ท่านต้องการแก้ไข จากนั้น กด 1 ถึง 5 บนรีโมทคอนโทรลเมื่อจำเป็น หรือกด **RETURN** เพื่อออก
 - ขณะที่ท่านเปลี่ยนช่องไปมา ภาพของช่องดังกล่าวจะแสดงขึ้นมาบนพื้นหลังเมื่อท่านกดปุ่ม **ENTER**

❌ (ลบรายการ)

ท่านสามารถลบช่องสถานีที่ไม่ต้องการได้ กด 1 เพื่อลบช่องที่เลือกไว้

❌ (ช่องช่องสัญญาณ)

เมื่อช่องสถานีส่งสัญญาณข้อมูลชื่อเครือข่ายมาด้วย ฟังก์ชัน “การติดตั้งอัตโนมัติ” จะตรวจจับข้อมูลดังกล่าวและกำหนดชื่อไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ เปลี่ยนชื่อช่องสถานีแต่ละช่องได้ สามารถตั้งชื่อช่องโดยใช้ตัวอักษรได้สูงสุด 5 ตัว กด 2 เพื่อเริ่มป้อนชื่อ กด **▲/▼/◀/▶** เพื่อเลือกตัวอักษร จากนั้นกด 2 อีกครั้งหรือกด **ENTER** เพื่อบันทึก

⬆️⬆️ (เรียงลำดับช่อง)

ตำแหน่งของรายการสามารถจัดเรียงได้อย่างอิสระ กด 3 เพื่อเลือกช่องที่ท่านต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง กด **▲/▼** เพื่อย้ายช่องไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้น กด 3 อีกครั้งหรือกด **ENTER** เพื่อบันทึก

⬆️⬆️ (ข้ามช่อง)


ช่องที่มีการตั้ง “ข้ามช่อง” เป็น “เปิด” ว่าจะถูกข้ามผ่านไปเมื่อเลือกช่องโดยใช้ **CH/√** แม้ว่าจะเลือกในขณะที่คุณภาพจากทีวีอยู่ก็ตาม กด 4 เพื่อข้ามช่องที่เลือกไว้ กด 4 อีกครั้งเพื่อยกเลิกการข้ามช่อง

🔒 (ล็อก)

ท่านสามารถล็อกการเข้าถึงชมช่องสถานีบางช่องได้ ทั้งนี้ท่านต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน “🔒”

- ดูการตั้งรหัสผ่านที่หน้า 10
- กด 5 เพื่อล็อกช่องที่เลือกไว้
- กด 5 อีกครั้งเพื่อปลดล็อกช่องที่ล็อกไว้

เมนูภาพ

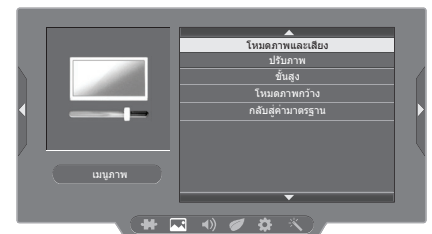

ปรับภาพ

ปรับภาพตามความต้องการของท่านโดยใช้การตั้งค่าภาพต่อไปนี้

รายการที่เลือก	ปุ่ม ◀	ปุ่ม ▶
ไฟจอภาพ	หน้าจอมืดลง	หน้าจอสว่างขึ้น
ความต่างสี	ลดคอนทราสต์	เพิ่มคอนทราสต์
สว่าง	ลดความสว่าง	เพิ่มความสว่าง
สี	ลดความเข้มสี	เพิ่มความเข้มสี
เฉดสี	โทนสีผิวเป็นสีแดง	โทนสีผิวเป็นสีเขียว
คมชัด	ลดความคมชัด	เพิ่มความคมชัด

เมนูภาพ (ต่อ)

หมายเหตุ

- “ปรับภาพ” จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ขณะที่อยู่ในโหมด “ไดนามิก (ปรับไม่ได้)”
- หากต้องการรีเซ็ตรายการ “ปรับภาพ” ทั้งหมดกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้กด ▲/▼ เพื่อเลือก “กลับสู่ค่ามาตรฐาน”, กด ENTER, กด ▲/▼ เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกด ENTER

ขั้นสูง

โทรทัศน์เครื่องนี้มีฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูงมากมาย สำหรับการปรับภาพให้คุณภาพสูงที่สุด

การตัดกันของสี

ปรับความต่างสีของภาพโดยอัตโนมัติตามฉากในขณะนั้น (เปิด, ปิด)

DNR (โหมดลดสัญญาณรบกวน)

ลดสัญญาณรบกวนบนหน้าจอและให้ภาพวิดีโอที่ชัดเจนขึ้น (เปิด, สูง, ต่ำ, อัตโนมัติ)

Eagle View*

เทคโนโลยี “Eagle View” ช่วยให้ภาพมีความชัดเจนสูงจากสัญญาณภาพเคลื่อนไหวเดิม (“เปิด”, “ปิด”)

AquoMotion Lite*

เทคโนโลยี “AquoMotion Lite” เป็นโซลูชันที่เหนือกว่าสำหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูง และกำจัดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว (“ขั้นสูง”, “สูง”, “ปิด”)

*หมายเหตุ

- เทคโนโลยีนี้มีผลกระทบต่อภาพที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
- ฟังก์ชันนี้จะไม่มีผลในกรณีต่อไปนี้
 - ประเภทของสัญญาณที่ได้รับเข้ามาคือสัญญาณจากคอมพิวเตอร์
 - ขณะที่ส่วนแสดงผลบนหน้าจอแสดงอยู่
 - ขณะที่เปิดใช้งานเทเลเท็กซ์
- ถ้าหากปรากฏภาพเบลอหรือกระพริบ ให้ตั้งค่า “ปิด”

โหมดภาพกว้าง

ท่านสามารถเลือกขนาดของภาพที่จะปรากฏบนหน้าจอได้เอง ขนาดภาพที่สามารถเลือกได้จะแตกต่างกันไปตาม ประเภทของสัญญาณที่ได้รับได้

กด ▲/▼ ขณะที่เมนูโหมดภาพกว้างแสดงอยู่บนหน้าจอ

- ขณะที่ท่านเปลี่ยนตัวเลือก แต่ละโหมดจะแสดงบนจอโทรทัศน์ทันที

รายการที่เลือก	คำอธิบาย
ปกติ	สำหรับภาพขนาด 4:3 “มาตรฐาน” แถบด้านข้างปรากฏขึ้นแต่ละด้าน
ซูม 14:9	สำหรับภาพแถบขนาด 14:9 แถบเล็กด้านข้างจะปรากฏขึ้นแต่ละด้าน และท่านอาจจะเห็นแถบด้านบน และด้านล่างด้วยในบางรายการ
พาโนรามา	ในโหมดนี้ภาพจะขยายจนเต็มความกว้างของหน้าจอ
เต็มจอ	สำหรับภาพบีบอัดขนาด 16:9
จอภาพยนต์ 16:9	สำหรับภาพแถบขนาด 16:9 อาจมีแถบปรากฏอยู่ด้านบนและด้านล่างของจอภาพในบางรายการ

รายการที่เลือก	คำอธิบาย
จอภาพยนต์ 14:9	สำหรับภาพแถบขนาด 14:9 อาจมีแถบปรากฏอยู่ด้านบนและด้านล่างของจอภาพในบางรายการ
ภาพต้นฉบับ	แสดงภาพด้วยจำนวนพิกเซลที่เท่ากันบนหน้าจอ (เฉพาะเมื่อรับสัญญาณ 1080i/1080p เท่านั้น สำหรับ LC-40LE265M)
ภาพไม่ครบสัดส่วน	แสดงภาพแบบ High-Definition ซึ่งผ่านการปรับให้มีความเหมาะสมที่สุด และจะแสดงภาพแบบ Underscan เฉพาะเมื่อรับสัญญาณ 720p/1080p/1080i (สำหรับ LC-32LE265M เท่านั้น)/สัญญาณ 720p (สำหรับ LC-40LE265M เท่านั้น) เท่านั้น เมื่อรับชมบางรายการ อาจมีสัญญาณรบกวนปรากฏขึ้นที่ขอบของจอภาพ
อัตโนมัติ	คงสัดส่วนภาพดั้งเดิมไว้และขยายภาพให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้
ดั้งเดิม	คงสัดส่วนและขนาดของภาพดั้งเดิมไว้

หมายเหตุ

- ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกรายการได้โดยการกดปุ่ม WIDE ที่รีโมทคอนโทรล
- อาจไม่สามารถแสดงภาพได้ทุกขนาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า
- “อัตโนมัติ” และ “ดั้งเดิม” สามารถเลือกได้เฉพาะในขณะเล่นวิดีโอใน “โหมดภาพยนตร์” ของเครื่องเล่นสื่อแบบ USB เท่านั้น

เมนูเสียง



ปรับเสียง

รายการที่เลือก	ปุ่ม ◀	ปุ่ม ▶
เสียงแหลม	ลดเสียงแหลม	เพิ่มเสียงแหลม
เสียงทุ้ม	ลดเสียงต่ำ	เพิ่มเสียงต่ำ
สมดุล	ลดเสียงออกจากลำโพงด้านขวา	ลดเสียงออกจากลำโพงด้านซ้าย

เสียงเซอร์ราวด์

เมื่อท่านตั้งค่าเป็น “เปิด” ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเซอร์ราวด์เสมือนท่านอยู่ในโรงภาพยนตร์ (เปิด, ปิด)

หมายเหตุ

- หากต้องการรีเซ็ตรายการ “ปรับเสียง” ทั้งหมดกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้กด ▲/▼ เพื่อเลือก “กลับสู่ค่ามาตรฐาน”, กด ENTER, กด ▲/▼ เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกด ENTER

เมนู ECO



ปิดเมื่อไม่มีภาพ

ท่านสามารถตั้งค่าให้ทีวีปิดการทำงานโดยอัตโนมัติภายใน 15 นาทีหลังจากที่ทีวีอยู่ในสถานะที่ไม่มีการรับสัญญาณรายการใดๆ (ใช่, ไม่ใช่)

- ท่านาที่ก่อนที่จะปิดการทำงาน เวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นทุก 1 นาที

หมายเหตุ


- เมื่อรายการที่วิ่ง และทีวีได้รับสัญญาณเข้าฟังก์ชันนี้อาจใช้ไม่ได้

ปิดตามการใช้

ท่านสามารถตั้งค่าให้ทีวีปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานที่รีมากกว่า 3 ชั่วโมง (30 นาที, 3 ชั่วโมง, ไม่ใช่)

- ท่านาที่ก่อนที่จะปิดการทำงาน เวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นทุก 1 นาที

เมนูการปรับตั้ง

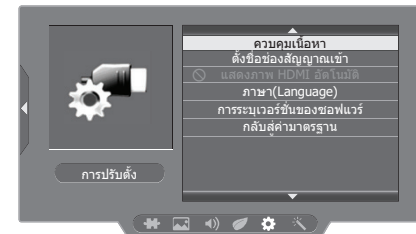

ควบคุมเนื้อหา (เฉพาะโหมดทีวีเท่านั้น)

ให้ท่านใช้รหัสผ่านเพื่อรักษาการตั้งค่าบางอย่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ตั้งใจ

การตั้งรหัสผ่าน

- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน คำสั่งเมนู
- กด ▲/▼ เพื่อเลือก “ควบคุมเนื้อหา” แล้วกด ENTER
- หากท่านตั้งรหัสผ่านไว้ ให้ใส่รหัสผ่านของท่านที่นี่
- กด ▲/▼ เพื่อเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” แล้วกด ENTER
- ป้อนหมายเลข 4 หลักเป็นรหัสผ่านโดยใช้ปุ่มหมายเลข 0 – 9
- ป้อนหมายเลข 4 หลักชุดเดิมกับในขั้นตอนที่ 5 เพื่อยืนยันรหัสผ่าน

หมายเหตุ

- เพื่อดูข้อมูลรายการที่เลือกไว้ท่านจะต้องใส่รหัสผ่าน เมื่อท่านเลือกช่องรายการที่เลือกไว้ “ระบบการป้องกันการรับชมของเยาวชนท่านาน” จะปรากฏ
- กด ENTER เพื่อแสดงหน้าต่างป้อนรหัสผ่าน

การลบรหัสผ่าน


ให้ท่านลบรหัสผ่านของท่าน

- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใน การตั้งรหัสผ่าน
- กด ▲/▼ เพื่อเลือก “ลบรหัสผ่าน” แล้วกด ENTER
- กด ◀/▶ เพื่อเลือก “ตกลง” แล้วกด ENTER

ตั้งชื่อช่องสัญญาณเข้า

ท่านสามารถกำหนดชื่อตามที่ท่านต้องการให้กับแหล่งสัญญาณได้

- กด MENU หน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น
- กด ◀/▶ เพื่อเลือก “” (การปรับตั้ง)
- กด ▲/▼ เพื่อเลือก “ตั้งชื่อช่องสัญญาณเข้า” แล้วกด ENTER
- กด ▲/▼ เพื่อเลือกช่องสัญญาณเข้า จากนั้นกด ▲/▼ เพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการสามารถตั้งชื่อช่องสัญญาณเข้าโดยใช้ตัวอักษรได้สูงสุด 6 ตัว



กด ◀/▶ เพื่อเลื่อนไปที่ตำแหน่งตัวอักษรหรือตัวเลขที่ต้องการ
ออกจากรายการโดยกด ENTER
หากใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขผิด ให้เลือก [] เพื่อลบ

หมายเหตุ

- ท่านไม่สามารถเปลี่ยนชื่อช่องสัญญาณเข้าสำหรับโหมดทีวีได้

แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ (เฉพาะโหมดสัญญาณ HDMI เท่านั้น)

รายการที่เลือก	คำอธิบาย
ใช่/ไม่ใช่	ตั้งค่าว่าจะใช้งานการเลือกโหมดภาพกว้างโดยอัตโนมัติตามสัญญาณ HDMI ที่รับเข้ามาหรือไม่

ภาษา(Language)

โดยเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจาก 10 ภาษา: อังกฤษ, จีนตัวย่อ, อารบิก, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, เปอร์เซีย, ภาษาไทย, เวียดนาม และ อินโดนีเซีย

การระบุเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

ท่านสามารถตรวจสอบรุ่นของซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ได้บนหน้าจอ

กลับสู่ค่ามาตรฐาน

หากมีการปรับที่ซับซ้อนและไม่สามารถกลับคืนสู่ค่าดั้งเดิมได้ ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่ากลับคืนสู่ค่าปรับตั้งจากโรงงานได้

หมายเหตุ

- ถ้าท่านใช้งานตัวเลือก “กลับสู่ค่ามาตรฐาน” การตั้งค่าทั้งหมด เช่น “เมนูภาพ”, “เสียง” และ “รายการค้นหาช่องสัญญาณ” จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

เมนูฟังก์ชันเสริม



เลือกช่องส่งสัญญาณเสียงออก

ท่านสามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะให้เสียงออกมาได้

ฟังก์ชันเสริม	คำอธิบาย
หูฟัง	ให้เสียงออกทางหูฟัง
เสียงออก	ให้เสียงออกทาง A/V รีซีฟเวอร์ หรือตัวควบคุมเสียงเซอร์ราวด์

หมายเหตุ

- ถ้าท่านเลือกตัวเลือก "หูฟัง" เมื่อต่อสายสัญญาณที่เชื่อมต่อเอาต์พุต AUDIO จะไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงของโทรทัศน์ และท่านจะไม่สามารถปรับรายการเมนูเสียงทั้งหมด
- หากท่านเลือก "เสียงออก" ท่านจะไม่สามารถปรับเสียงที่ผ่านทางช่องต่อเอาต์พุต AUDIO ได้ และจะส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟัง

- ใช้หูฟังที่มีขั้วต่อสัญญาณสเตอริโอขนาดเล็ก (φ 3.5 มม.)
- ต้องถอดหูฟังออกจากช่องต่อเมื่อไม่ใช้งานทุกครั้ง

แถบแสดงระดับเสียงจะปรากฏขึ้นเมื่อต่อหูฟัง



ข้อควรระวัง

- นอกจากนี้ช่องต่อเอาต์พุต AUDIO ยังมีไว้สำหรับใช้งานหูฟังให้ลดระดับเสียงก่อนใช้งานหูฟัง เสียงที่ดังเกินไปอาจทำให้ท่านสูญเสียการได้ยินได้

เลือกช่องสัญญาณเข้า

สำหรับการตั้งค่าประเภทสัญญาณของอุปกรณ์ภายนอก

แหล่งสัญญาณเข้า	รายการที่สามารถเลือกได้
ช่องสัญญาณเข้า 3	คอมโพเนนท์, วิดีโอ

ระดับเสียงอัตโนมัติ

โดยปกติแล้วแหล่งเสียงที่แตกต่างกัน จะให้ระดับเสียงที่ไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากการชมภาพยนตร์ไปสู่ช่วงโฆษณา การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติจะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้เพื่อให้ระดับเสียงที่เท่ากัน (เปิด, ปิด)

เฉพาะเสียง

เมื่อฟังเพลงจากการเพลง ท่านสามารถปิดหน้าจอแสดงผล เพื่อผลิตเพลงไปกับเสียงเพลงอย่างเดียวได้

รายการที่เลือก	คำอธิบาย
เปิด	มีเสียงออกโดยไม่มีภาพบนหน้าจอ
ปิด	มีเสียงออกพร้อมภาพบนหน้าจอ

หมายเหตุ

- เมื่อท่านเปลี่ยนภาพบนทีวี เช่น เมื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณ ทีวีจะตั้งค่าฟังก์ชันเฉพาะเสียง เป็น "ปิด"

ระบบสี

ท่านสามารถเปลี่ยนระบบสีเป็นระบบที่รองรับกับภาพบนหน้าจอได้จากตัวเลือก (อัตโนมัติ, PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, และ PAL-60)

หมายเหตุ

- ถ้าเลือก "อัตโนมัติ" โทรทัศน์จะตั้งค่าระบบสีให้กับแต่ละช่องโดยอัตโนมัติ หากภาพที่แสดงบนหน้าจอไม่ชัดเจน ให้ท่านเลือกระบบสีอื่น (เช่น PAL, NTSC 4.43)
- ตัวเลือก "ระบบสี" จะสามารถเลือกได้เฉพาะเมื่อโทรทัศน์รับสัญญาณวิดีโอคอมโพสิทเท่านั้น

สาธิต

เมื่อตั้งค่า "สาธิต" เป็น "เปิด" หลังจากการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอสาธิตจะปรากฏขึ้นหากไม่มีการทำงานใดๆ หลายนาที (เปิด, ปิด)

ข้อมูลระบบ

ฟังก์ชันนี้อนุญาตให้ท่านอัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีเป็นเวอร์ชันล่าสุดผ่านทางอุปกรณ์ USB โดยท่านต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านช่อง USB

โหมด ECO

ฟังก์ชันนี้ช่วยลดความสว่างของไฟจอภาพเพื่อลดอัตราการใช้ไฟฟ้า และเพิ่มอายุการใช้งานของไฟจอภาพตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

รายการที่เลือก	คำอธิบาย
ECO 1	ลดความสว่างของไฟจอภาพ
ECO 2	ลดความสว่างของไฟจอภาพลงมากกว่าตัวเลือก "ECO 1"
ECO ปิด	การตั้งค่าปกติของความสว่างไฟจอภาพ

สถานะของโหมด ECO จะแสดงอยู่ในหน้าต่างข้อมูลของสัญญาณ

การปรับสีและภาพนิ่ง

ตัวเลือกนี้ช่วยให้ท่านสามารถปรับโทนสีของภาพนิ่งได้

- 1 กดปุ่ม **COLOUR ADJ. (FREEZE)** ภาพเคลื่อนไหวจะหยุดนิ่งและหน้าจอปรับสีจะปรากฏขึ้น
- 2 กดปุ่ม **▲/▼/◀/▶** เพื่อปรับสีตามความต้องการของท่าน

ปุ่ม	คำอธิบาย
▲	เพิ่มโทนสีเขียวให้สีขาว
▼	เพิ่มโทนสีแดงให้สีขาว
◀	เพิ่มโทนสีน้ำเงินให้สีขาว
▶	เพิ่มโทนสีเหลืองให้สีขาว
R	เปิด/ซ่อนหน้าจอตั้งค่า
G	ตั้งค่ารับต่างๆ กลับไปเป็นค่าที่ผู้ใช้ตั้งไว้ครั้งสุดท้าย
B	ปิดหน้าจอตั้งค่าและยกเลิกการหยุดภาพ
ENTER	บันทึก/ออกจากการตั้งค่า

หมายเหตุ

- หน้าจอการปรับสีและภาพนิ่งจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 30 นาที
- ฟังก์ชันปรับภาพนิ่ง/สีจะไม่ทำงานใน playback รูปภาพ/ภาพยนตร์ USB แต่จะสามารถทำงานได้กับ HDMI และคอมโพสิต/คอมโพเนนท์

ตัวตั้งเวลา

กด **TIMER** เพื่อตั้งเวลาปิดหรือตัวเตือนความจำสำหรับกิจกรรมใดๆ

ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ฟังก์ชันนี้มีไว้สำหรับจำกัดเวลาการรับชมทีวีสำหรับเด็กเมื่อถึงเวลารับชมที่ตั้งไว้ (ปิด, 0 ชม. 30 นาที,, 2 ชม. 30 นาที)

× (ตัวเตือนความจำ)

ฟังก์ชันนี้คือการตั้งค่าตัวเตือนความจำสำหรับกิจกรรมใดๆ กด **▲/▼** หรือ **ENTER** เพื่อตั้งค่า


หมายเหตุ

- หากปิดทีวี ตัวนับจะตั้งค่าใหม่
- ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาไม่ทำงานในโหมด USB

การใช้งานสมาร์ตโฟนร่วมกับโทรทัศน์

ฟังก์ชันนี้ทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรทัศน์กับสมาร์ตโฟนที่สนับสนุน Mobile High-Definition Link (MHL) โดยผ่านทางสายเคเบิลที่สนับสนุน MHL เมื่อต้องการเชื่อมต่อโทรทัศน์กับสมาร์ตโฟนที่สนับสนุน MHL ให้ใช้สายเคเบิลที่สนับสนุน MHL (มีจำหน่ายทั่วไป)

- ท่านสามารถรับชมภาพและวิดีโอบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้
- ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงได้

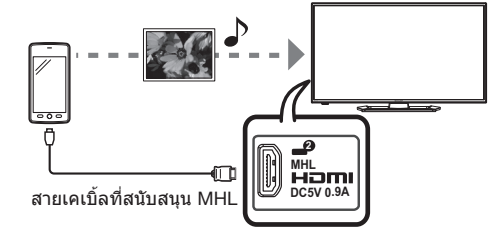

ขั้วต่อ INPUT 2 (ด้านหลัง)

หมายเหตุ

- ในการใช้งานฟังก์ชันนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบพกพาที่สนับสนุน MHL เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องต่อ INPUT 2
- ผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยี MHL 2

เปิดอัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สนับสนุน MHL เข้ากับโทรทัศน์ โทรทัศน์จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

เลือกสัญญาณเข้าอัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สนับสนุน MHL ในขณะเปิดใช้งานโทรทัศน์อยู่ โหมดสัญญาณเข้าจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ


การส่งงานผ่านทางรีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ในการส่งงานอุปกรณ์แบบพกพาได้

- **▲/▼/◀/▶, ENTER, 0 - 9, ฯลฯ**
- การใช้งานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและคอนเทนต์ที่รับชม
- **ปุ่มสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)** จะสามารถให้ควบคุมฟังก์ชันการเล่น/หยุดชั่วคราว/เล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอกลับหลังได้

เครื่องเล่นสื่อ USB

การเลือกโหมด

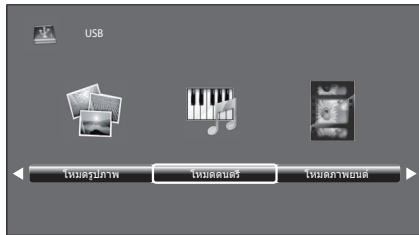


- กด **INPUT** เพื่อเลือกโหมด "USB" หรือที่รีจายเปลี่ยนเป็นโหมด USB โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับทีวี
- กด **◀▶** เพื่อเลือก "โหมดรูปภาพ", "โหมดดนตรี" หรือ "โหมดภาพยนตร์" จากนั้นกด **ENTER**
- กด **◀▶** เพื่อเลือกไดเรกทอรี USB แล้วกด **ENTER**
- กด **▲/▼/◀▶** เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด **ENTER**

หมายเหตุ

- "โหมดภาพกว้าง" จะถูกกำหนดไว้ด้วยตัวอักษรอยู่ใน "โหมดรูปภาพ" และ "โหมดดนตรี"
- โทรทัศน์อาจมองไม่เห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB นั้นๆ
- โปรดตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขเท่านั้น
- ชื่อไฟล์ที่ยาวกว่า 10 ตัวอักษรอาจไม่สามารถแสดงออกมาได้ทั้งหมด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดตัวอักษร)
- ไฟล์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB 1.1 อาจแสดงหรือเล่นได้ไม่ถูกต้อง
- ไม่รับรองว่าสามารถใช้งานร่วมกับ USB hub ได้
- ไม่รับรองว่าสามารถใช้งานร่วมกับฮาร์ดดิสก์แบบ USB ได้
- ไม่สนับสนุนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB แบบมัลติไดรฟ์

การฉายสไลด์รูปภาพ

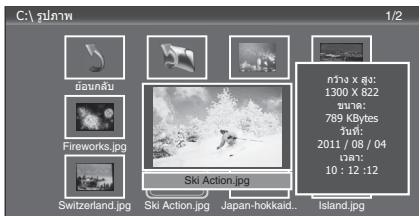

- เมื่อท่านกด **PHOTO** หน้าจอทีวีจะแสดงรูปภาพในแบบฉายสไลด์โดยอัตโนมัติ
- ถ้าไม่มีไดรฟ์ USB อยู่ ทีวีจะเปลี่ยนไปยังหน้าจอการเลือกโหมด
 - การฉายสไลด์อัตโนมัติจะใช้ได้กับเฉพาะรูปภาพที่เก็บอยู่ในชั้นบนสุดของไดรฟ์ USB เท่านั้น หากท่านต้องการเล่นอัตโนมัติกับรูปภาพที่เก็บอยู่ในไดรฟ์ย่อยด้วย ท่านจำเป็นต้องเลือกไดรฟ์ย่อยดังกล่าวด้วยตนเอง จากนั้นจึงกดปุ่ม **PHOTO**

ท่านสามารถเลือกเวลาในการแสดงรูปภาพแต่ละรูปรวมถึงเวลาที่ฉายสไลด์

ช่วงเวลาในการแสดงรูปภาพ
 → 3 วินาที → 5 วินาที → 10 วินาที → 1 นาที

ช่วงเวลาในการฉายสไลด์
 → 1 ชั่วโมง → 3 ชั่วโมง → เล่นต่อเนื่อง

- ทีวีจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาฉายที่เลือกไว้สิ้นสุดลง

หมายเหตุ

- ดนตรีประกอบจะเล่นอัตโนมัติในระหว่างการฉายสไลด์ ถ้ามีไฟล์เพลงเก็บอยู่ในไดรฟ์เดียวกันกับไฟล์รูปภาพ
- ถ้าท่านต้องการยกเลิกการฉายสไลด์รูปภาพ ให้กดปุ่ม **RETURN** เพื่อออกจากการเล่นสไลด์

รายการไฟล์ที่สามารถใช้งานร่วมกับโหมด USB ได้

อุปกรณ์ USB/ ระบบไฟล์	อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB / FAT/ FAT32
ฟอร์แมตของไฟล์ ภาพถ่าย	JPEG (.jpg) (รองรับมาตรฐาน DCF2.0) ไม่สนับสนุนไฟล์ฟอร์แมต Progressive jpeg
ฟอร์แมตของไฟล์เพลง (อาจเล่นไฟล์บางไฟล์ ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บิตเรตของไฟล์นั้น)	MP3 (.mp3) บิตเรต: 32 k, 40 k, 48 k, 56 k, 64 k, 80 k, 96 k, 112 k, 128 k, 160 k, 192 k, 224 k, 256 k, 320 kbps ความถี่ในการสุ่ม: 32 k, 44.1 k, 48 kHz

ฟอร์แมตของไฟล์วิดีโอ		
นามสกุลไฟล์	รูปแบบไฟล์	วิดีโอ
*.avi	AVI	XviD H.264 MPEG2
*.mkv	MKV	H.264 MPEG2 MPEG1
*.mp4	MP4	XviD H.264
*.vob	VOB	MPEG2
.mpg/ .mpeg	PS	MPEG2 MPEG1
.rm/ .rmvb	RM	RM codec
.ts/ .trp/* .tp	TS	H.264 MPEG2
*.dat	DAT	MPEG2 MPEG1

เครื่องเล่นสื่อ USB (ต่อ)

ปุ่มควบคุมสำหรับการใช้งานโหมดรูปภาพ/ดนตรี/ภาพยนตร์

• กด **B** เพื่อแสดงปุ่มควบคุมด้านล่าง

ปุ่ม/เมนู	คำอธิบาย	รูปภาพ	ดนตรี	ภาพยนตร์
ENTER	เมื่อเลือกไดเรกทอรีโฟลเดอร์ : เข้าสู่ไดเรกทอรีนี้ เมื่อเลือกไฟล์เพลง : เล่นเพลงนี้	✓	✓	✓
▶/	เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว	✓	✓	✓
◀◀	ย้อนกลับ แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มย้อนกลับ ความเร็วจะเปลี่ยนไป (2x, 4x, 8x, 16x)	-	✓	✓
▶▶	เร่งไปข้างหน้า แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มเร่งไปข้างหน้า ความเร็วจะเปลี่ยนไป (2x, 4x, 8x, 16x)	-	✓	✓
◀	เล่นไฟล์ก่อนหน้า	✓	✓	✓
▶	เล่นไฟล์ถัดไป	✓	✓	✓
G / □	หยุดเล่นและกลับไปยังรายการไฟล์	✓	✓	✓
☎	เล่นวน แต่ละครั้งที่ท่านกด ENTER ทีวีจะเปลี่ยน สลับโหมดระหว่าง เล่นซ้ำ ↔ ไม่เล่นซ้ำ	✓	✓	✓
🎵	เล่น/ปิดเพลงประกอบ	✓	-	-
🔊	ปิดเสียง กด ENTER เพื่อเปลี่ยนสลับโหมดระหว่าง ปิดเสียงและเปิดเสียง	-	✓	-
🕒	เล่นวนเฉพาะที่ กด ENTER เพื่อกำหนดจุดเวลา เริ่มต้นสำหรับเล่น กด ENTER อีกครั้งเพื่อกำหนด จุดเวลาสิ้นสุดของการเล่นวน และเริ่มต้นเล่นวน กดปุ่ม ENTER เพื่อยกเลิกการเล่นวน	-	-	✓
📄	แสดงรายชื่อไฟล์ เลือกไฟล์หนึ่งไฟล์จากรายชื่อ ไฟล์เพื่อเริ่มต้นเล่น	✓	✓	✓
i	แสดงข้อมูลของไฟล์ดังกล่าว	✓	✓	✓
▶▶	เล่นซ้ำ แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มเล่นซ้ำ ความเร็วจะเปลี่ยนไป	-	-	✓
▶▶	เล่นทีละเฟรม แต่ละครั้งที่ท่านกด ENTER ภาพจะเปลี่ยนทีละเฟรม	-	-	✓
🕒	ตั้งเวลาสำหรับเล่นดนตรี/ภาพยนตร์	-	✓	✓
🕒	หมุนตามเข็มนาฬิกา 90°	✓	-	-
🕒	หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90°	✓	-	-
🖼️	ซูมภาพเข้า เลือกปุ่มนี้เพื่อแสดงภาพในขนาดที่ใหญ่ขึ้น	✓	-	-
🖼️	ซูมภาพออก เลือกปุ่มนี้เพื่อแสดงภาพในขนาดที่เล็กลง	✓	-	-
🖼️	แพนภาพขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา หลังจากที่คุณซูมภาพ เข้าแล้ว กด ENTER เพื่อออก	✓	-	-
🕒	เลือกช่วงเวลาชมในการฉายสไลด์	✓	-	-
🕒	เลือกช่วงเวลาในการแสดงรูปภาพแต่ละภาพ	✓	-	-

หมายเหตุ

- ระบบจะไม่เล่นไฟล์ในไดรฟ์ที่ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโหมดที่เลือกไว้
- ข้อความเตือน "ไฟล์ที่ไม่สามารถใช้งานได้" จะปรากฏขึ้นแทนไฟล์ที่เลือกไว้หรือฟอร์แมตที่ไม่สามารถใช้งานได้

ภาคผนวก

ปัญหาการใช้งาน

ปัญหาที่อธิบายด้านล่างนี้ไม่ได้เกิดจากการทำงานผิดปกติเสมอไป ให้ตรวจสอบโทรทัศน์ของท่านก่อนที่จะนำโทรทัศน์ไปรับบริการซ่อม

ปัญหา	แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น
ไม่มีกำลังไฟเข้า	- ตรวจสอบว่าไดคอด POWER บนรีโมทคอนโทรลหรือไม่ (ดูหน้า 6) - หากไฟแสดงบนทีวีสว่างเป็นสีแดง ให้กด POWER - ได้ต่อสายไฟ AC หรือไม่? - ได้เปิดสวิตช์ที่เครื่องทีวีหรือไม่? (ดูหน้า 6)
เครื่องใช้งานไม่ได้	อิทธิพลจากภายนอก เช่น ไฟฟ้าสถิต ฯลฯ อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ เมื่อเกิดกรณีนี้ ให้ท่านปิดสวิตช์ทีวี และถอดปลั๊กออกเป็นเวลา 1-2 นาที จากนั้นให้เสียบปลั๊ก และเปิดเครื่องเพื่อลองใช้งานใหม่อีกครั้ง
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	- ใส่แบตเตอรี่ตรงกับขั้วที่กำหนด (+, -) หรือไม่? (ดูหน้า 5) - แบตเตอรี่หมดหรือไม่? (เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่) - ใช้งานภายใต้แสงจ้า หรือแสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไม่? - แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่องโดนเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรลหรือไม่?
ภาพถูกตัดออก	ทำการปรับโหมดหน้าจอ เช่น ขนาดภาพ ถูกต้องหรือไม่? (ดูหน้า 8 ถึง 9)
มีสีแปลกๆ, สีซีด หรือเข้ม หรือมีตำแหน่งสีที่ผิดเพี้ยนไป	- ปรับสีภาพ (ดูหน้า 8 ถึง 9) - ห้องสว่างเกินไปหรือไม่? ภาพจะดูมืดเมื่อห้องมีความสว่างมากเกินไป - ตรวจสอบการตั้งค่าระบบสี (ดูหน้า 8, 11) - ตรวจสอบการตั้งค่าการรับชม HDMI อัตโนมัติ (ดูหน้า 10)
เครื่องปิดกะทันหัน	- อุณหภูมิภายในเครื่องเพิ่มสูงขึ้น ให้นำวัตถุที่วางขวางช่องระบายอากาศออก หรือทำความสะอาดเครื่อง - ตรวจสอบการตั้งค่า ECO (ดูหน้า 10) - ตั้งเวลาปิดไว้หรือไม่? (ดูหน้า 12)
ไม่มีภาพ	- เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกถูกต้องหรือไม่? (ดูหน้า 4) - การตั้งค่าใน “ปรับภาพ” ถูกต้องหรือไม่? (ดูหน้า 8) - ต่อสายอากาศถูกต้องหรือไม่? (ดูหน้า 3) - เลือก “เฉพาะเสียง” เป็น “เปิด” อยู่หรือไม่? (ดูหน้า 11)
ไม่มีเสียง	เปิดระดับเสียงต่ำเกินไปหรือไม่? (ดูหน้า 5)
ได้ยินเสียงแตกร้าวจากทีวีในบางครั้ง	ไม่ได้เป็นความผิดปกติ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อฝาครอบทีวีขยายหรือหดตัวเล็กน้อยตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีวี

ข้อควรระวังในการใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงหรือต่ำ

- เมื่อใช้งานโทรทัศน์ในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง (เช่น ห้อง หรือสำนักงาน) อาจเกิดภาพซ้อน หรือภาพปรากฏขึ้นล่าช้าไปบ้าง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ เครื่องจะกลับมาทำงานได้ดังเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับมาเป็นปกติ
 - ห้ามวางเครื่องไว้ในสถานที่เย็น หรือร้อน และในที่ซึ่งแสงแดดส่องถึงได้โดยตรง หรือใกล้กับเครื่องทำความร้อน เนื่องจากจะทำให้ฝาครอบเครื่องผิดรูปและหน้าจอ LCD ทำงานผิดปกติได้
- อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -20°C ถึง +60°C

การลบรหัสผ่าน

- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 ใน การตั้งรหัสผ่าน (ดูหน้า 10)
- หน้าจอป้อนรหัสผ่านปรากฏขึ้น
- หากท่านใส่รหัส “3001” โดยใช้ปุ่มหมายเลข 0-9 เมนูการตั้งค่า “ควบคุมเนื้อหา” จะปรากฏขึ้น
- ใส่หมายเลข 4 หลักเป็นรหัสผ่านโดยใช้ปุ่มหมายเลข 0-9 เครื่องจะตั้งรหัสผ่านใหม่ให้

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	รุ่น	LC-32LE265M	LC-40LE265M
ขนาดจอภาพ		80 ซม.	102 ซม.
ความละเอียดของภาพ		1,049,088 พิกเซล (1366 × 768)	2,073,600 พิกเซล (1920 × 1080)
ระบบรับสัญญาณวิดีโอ		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60	
ระบบรับสัญญาณภาพ	TV-Standard	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K; NTSC: M	
	ช่องรับสัญญาณ	VHF/UHF	43.25—863.25 MHz
		CATV	S1—S41ch (รวมทั้งไฮเปอร์แบนด์)
	ระบบการตั้งช่อง	ตั้งล่วงหน้าอัตโนมัติ 99 ช่อง	
	ระบบเสียงสเตอริโอ/เสียงสองภาษา	NICAM: B/G, I, D/K สเตอริโอ A2: B/G	
มุมมองกว้าง		แนวนอน: 176° แนวตั้ง: 176°	
กำลังเสียงสูงสุด/ขนาดลำโพง		5 W × 2 / 4 × 7 ซม. 2 ตัว	
ช่องต่อ	ช่องเสียบสายอากาศ	UHF/VHF 75 โอห์ม ชนิด DIN	
	INPUT 1	HDMI (สัญญาณเข้า HDMI), สัญญาณเข้า PC	
	INPUT 2	HDMI (สัญญาณเข้า HDMI), MHL	
	INPUT 3	สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO, สัญญาณ COMPONENT	
	INPUT 4	สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO	
	OUTPUT	สัญญาณเสียงออก, หูฟัง (φ 3.5 มม. สเตอริโอ)	
	USB	USB	
ระบบภาษา		อังกฤษ/จีนด้วยอ/อารบิก/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/รัสเซีย/เปอร์เซีย/ภาษาไทย/เวียดนาม/อินโดนีเซีย	
ขนาดแรงดันไฟฟ้า		AC 110—240 V, 50/60 Hz	
อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า		46 W (รอกการทำงาน 1.1 W)	73 W (รอกการทำงาน 1.1 W)
ขนาด	ไม่รวมขาตั้ง	739 (กว้าง) × 440 (ยาว) × 93 (หนา) มม.	910 (กว้าง) × 525 (ยาว) × 92 (หนา) มม.
	รวมขาตั้ง	739 (กว้าง) × 482 (ยาว) × 174 (หนา) มม.	910 (กว้าง) × 571 (ยาว) × 206 (หนา) มม.
น้ำหนัก		5.7 กิโลกรัม (ไม่รวมขาตั้ง) / 6.5 กิโลกรัม (รวมขาตั้ง)	8.3 กิโลกรัม (ไม่รวมขาตั้ง) / 9.8 กิโลกรัม (รวมขาตั้ง)
อุณหภูมิในการใช้งาน		0°C — 40°C	

- ตามนโยบายในการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ชาร์ปขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะบางประการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตัวเลขของข้อมูลด้านประสิทธิภาพที่แสดงไว้เป็นค่าพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอาจมีค่าดังกล่าวนี้แตกต่างกัน

ข้อควรระวัง

- การติดตั้งโทรทัศน์สัจฉลอะลชีดควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการที่ได้รับการรับรอง ผู้ใช้ไม่ควรพยายามติดตั้งด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ก่อนเริ่มทำการติดตั้ง

SHARP
SHARP CORPORATION